

# **B**IRÖS-**m**ini

# 取扱説明書

BM FNJ/REI series

BM 5000FNJ/REIN

BM 5000FNJ/REIN/40

BM 5000FNJ/REIN/40

株式会社 GSユアサ

\*

- 1. 本説明書に記載されている商品名および会社名は、各社の商標もしくは登録商標です。
- 2. 弊社に無断で、本説明書の一部または全部を使用されることはお断り致します。
- 3. 本説明書の内容および製品について、将来予告無しに変更する場合があります。
- 4. 免責事項について

本装置を運用された結果、本装置に接続された機器、装置およびシステムに異常・故障が生じた場合の損害、その他二次的な波及損害を含む全ての損害の補償には応じかねますので、ご了承ください。

Copyright © 2012 株式会社GSユアサ

本装置は、社団法人 日本電機工業会が定めた "汎用UPSの高調波抑制対策ガイドライン" に適合しております。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

# <u>目 次</u>

| 2.<br>3.                 | 安全上の注意事項<br>はじめに<br>商品の確認<br>□ 梱包をあける<br>□ 梱包内容を確認する   | •       | •  | •  | •  | •    |        | 1<br>4<br>5 |
|--------------------------|--|---------|----|----|----|------|--------|-------------|
| 4 .<br>5 .               | 各部の名称<br>設置前の確認  | •       | •  | •  |    | •    | 1      | 9<br>1      |
| 6.<br>[                  | □ 換気スペース □ 電力の確認  設 置 □ ラックへの取り付け □ バッテリー・トレイの収納   | •       | •  | •  | •  | •    | 1      | 4           |
| 7 .<br>8 .               | <ul><li>□ バッテリー・トレイの接続</li><li>□ フロントパネルの取付</li><li>□ バッテリー・ケーブルの接続</li><li>交流入出力の接続</li><li>運転・停止</li><li>□ 通常時の運転</li></ul>            |         |    |    |    |      | 2 2    |             |
| ]<br>]<br>[<br>9 .       | □ 停止<br>□ スリープ停止(出力停止)<br>□ ブザー停止/負荷レベルチェック<br>停電試験  |         |    |    |    |      | 2      |             |
| [                        | 動作概要<br>□ バイパス給電時<br>□ 通常運転時<br>□ 商用電源電圧異常時(停電、電圧低下および高電D  | 王)      | •  | •  | •  | •    | 2      | 9           |
| [<br>]<br>1 1 .<br>1 2 . | □ 過負荷および装置異常時<br>□ 自動バッテリーチェック<br>バックアップ時間<br>トラブルシューティング<br>□ [ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している  |         |    |    |    |      | 3      |             |
| ]<br>]<br>[              | □ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。<br>□ 頻繁にバックアップ運転になる。<br>□ [ALARM]が点滅も点灯もしていないのに出力コンセ<br>□ [BATT]LED が消灯し、ブザーが間欠鳴動している。<br>□ [ALARM] にPoが点ばしている。       | ン       | ′ト | ・に | .電 | 気が供給 | さ      | れない         |
| ]<br>. 3 .<br>]<br>]     | □ [ALARM]LED が点灯している。<br>□ [INV]LED が点滅し、出力に電気が供給されない。<br>異常時の処置<br>□ OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電にしている<br>□ OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電にしてい |         |    |    | •  |      | 3      | 4           |
| :<br>14.<br>[            | * 処置<br>* 再起動手順:一度だけしか実行しないで下さい<br>保守・点検<br>□ 本装置の周辺に換気スペースがありますか?<br>□ 入出力端子、出力コンセントやコネクタの接続がら  | •<br>ტე | •  | •  | ·  | ・    | 3<br>3 |             |
| ]<br>15.<br>]            | <ul><li>□ バッテリーは交換時期になっていませんか?</li><li>□ バッテリーについて</li><li>□ バッテリー交換</li></ul>   | •       | •  | •  | •  | •    | 3      |             |
| 16.                      | <ul><li>□ 長期間使用しない場合</li><li>インターフェース</li><li>□ 無電圧警報接点端子</li><li>□ 通信インターフェース</li></ul>   | •       | •  | •  | •  | •    | 3      | 8           |
| 17.                      | 』 通信インターフェース<br>パワーバイザ使用時の注意事項<br>□ リモート停止機能   | •       | •  | •  | •  | •    | 4      | 2           |

| 1 | 8. 仕様 5000VA/3500W (5kVA/3.5kW)   | DEIN IN | 4 3                    |
|---|---|---------|------------------------|
|   | ☐ BM5000-10FNJ/REIN / BM5000-10FNJ/<br>☐ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN /   |         | J/REIN-LN              |
| 1 | 9. 外形 5000VA/3500W (5kVA/3.5kW)  □ BM5000-10FNJ/REIN  □ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN  □ BM5000-10FNJ/REIN-LN  □ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN-LN           |         | 4 5                    |
| 2 | O. 仕様 5000VA/4000W (5kVA/4kW) □ BM5000-10FNJ/REIN/40 / BM5000-10FN□ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN/40 /   | = 1     | 4 9<br>OFNJ/REIN/40-LN |
| 2 | 1. 外形 5000VA/4000W (5kVA/4kW)  □ BM5000-10FNJ/REIN/40  □ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN/40  □ BM5000-10FNJ/REIN/40-LN  □ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN/40-LN |         | 5 1                    |



# 🦜 1. 安全上の注意事項

# 重要ご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書では、安全上の注意事項を『**危険**』と『注意』の二つに区分しております。

**心危険** 

取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると、使用者が中程度の障害や軽傷を負うか、物的損害を受ける可能 性が想定される場合。

なお、*『注意』*に記載した事項でも、状況によっては危険な結果を招く可能性があります。 いずれも重要な内容を記載しておりますので、必ず守ってください。

また、以下に示すシンボルも併用しております。

 $\bigcirc$ 

:禁止(してはならないこと)を示します。

Ŏ

: **強制**(必ずしなければならないこと)を示します。例えば **母** は、接地をしなければならないことを示します。

## ①危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。

- ・感電のおそれがあります。
- ・装置内部には高電圧部分がありますので、分解・修理および改造などを行わないでください。
- ・内蔵されている**バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しております**ので、バッテリー端子などの導電部に直接さわらないでください。

## ⚠ 注意

異臭·異音および発煙したときには、ただちに本装置の運転を停止し本装置への給電を中止して(電気を止めて)ください。

そして、お買い求めになられた販売店に連絡して点検を受けてください。

・火災の原因になることがあります。

#### バッテリーは定期的に交換してください。

- ・寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている 装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れる ことがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
- ・周囲温度が高い場合、交換周期は短くなります。

交換目安: 3~5年(周囲温度25℃)

- ・交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障することがあります。
- ・本装置のバッテリーには、鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な 資源です。バッテリーの交換及び廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。



バッテリーはリサイクルします。
お取替えになったバッテリーを廃棄しないでください。

# **注意**

#### 本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

- ・カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温および多湿と なる場所。
- 水がかかるような場所。
- ・振動、衝撃の加わる場所。
- ・塵埃の多い場所。
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油(オイルミスト)のある場所。
- ・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
- ・密閉された場所。

#### 吸排気口をふさがないでください。

- ・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
- ・密閉された環境では使用しないでください。
- ・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも10cm以上の空間を設けてください。
- ・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。

#### 本装置を落下、転倒するような場所に設置しないでください。

- ・落下、転倒させると、故障したりけがのおそれがあります。
- ・本装置の質量に耐えられ、かつ水平な場所に設置してください。

#### 本装置の発火時には、粉末(ABC)消火器を使用してください。

- ・消火に水を使用すると、火災を拡大させたり、感電の原因になることがあります。
- ・発火時には、本装置の運転を停止し、本装置への給電を中止して(電気を止めて)ください。

### バッテリーから液漏れした場合には、皮膚や衣服に付着させないでください。

・バッテリーには、希硫酸が使用されており、目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの原因に なることがあります。

万一、皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。 特に、目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流した後、医師の治療を受けてください。

#### 耐圧試験、絶縁抵抗試験はしないでください。

・指定の試験方法で実施しないと、部品劣化や装置故障の原因となります。

## **注意**

#### 本装置は、国内向けに設計しております。

日本国外でのご使用に関しては、お買い求めになられた販売店もしくは弊社にご相談ください。



感電防止のため、必ず接地(アース線を接続)してください。



## 以下のようなことは、絶対にしないでください。

- 濡れた手で、本装置にさわること。 感電のおそれがあります。
- ・吸排気口から異物を差し込むこと。 故障の原因となったり、けがをすることがあります。
- ・運転中に、本装置を移動したり転倒させること。 故障の原因となります。
- ・本装置の周辺で喫煙したり火気を使用すること。 バッテリーからの発生ガスに引火して、爆発や火災などの原因になることがあります。
- ・本装置の上部に乗ったり、物を置いたりすること。 けがや故障の原因になることがあります。
- ・本装置の上部に水などの液体が入っているものを置くこと。 感電、故障および火災などの原因になることがあります。
- ・バッテリーを下記のように取り扱うこと。液漏れ、爆発および発熱の原因になります。
  - 1. 火中に投入したり、加熱すること。
  - 2. 分解、破壊すること。
  - 3. 強い衝撃を与えたり、落下させること。
  - 4. 新旧や違う種類のバッテリーを混在して使用すること。
  - 5. プラスとマイナスを短絡させること。



# 極めて高い信頼性や安全性を要求される以下のような用途に使用しないでください。

人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置や機器などについては、システムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用・維持および管理について特別な配慮が必要です。

- ・人命に直接かかわる医療機器
- ・人身の損傷に至る可能性のある用途 (航空機、船舶、電車、エレベータなどの運行・運転・制御に直接関連する用途)
- ・社会的、公共的に重要なシステムなど (主要なコンピュータシステム、幹線(公共)通信機器、公共の交通システムなど)



## 2. はじめに

このたびは、弊社の交流無停電電源装置 BIROSmini-FNJ/REI をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

本装置は、商用電源(電力会社から供給されている電源)に、停電・瞬時電圧低下・電圧変動・ 周波数変動などが発生したとしても、接続されているコンピュータなどの装置や機器に定電圧、 定周波数の電力を無停電で供給します。

また、雷などにより商用電源に発生するサージ電圧 (瞬間的に定格電圧を大きく上回るような 異常電圧) やノイズ (電気雑音) などから保護します。

本装置はマイクロプロセッサにより制御されており、通常運転時にはほとんど注意を要することはございませんが、正しく安全にご使用いただくためにも、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

なおこの取扱説明書には、運転/停止方法や異常時の処置などを記載しておりますので、お読みになられた後も、必要とされる方がすぐお読みいただけるように本装置の近くに保管しておいてください。

この取扱説明書には、下記の出力容量(出力電力/W)の違う2機種、インターフェイス(ネットワークカード)の違う2機種の合計4機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

出力容量 機種名 ネットワークカード

5000VA/3500W : BM5000FNJ/REIN Z-100GY 仕様

(5kVA/3.5kW) BM5000FNJ/REIN-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

5000VA/4000W : BM5000FNJ/REIN/40 Z-100GY 仕様

(5kVA/4kW) BM5000FNJ/REIN/40-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

※各機種の共通部分の表記について、

全機種の共通部分につきましては BM5000FNJ/REIN を例に記載しております。

5000VA/3500W : BM5000FNJ/REIN と BM5000FNJ/REIN-LN の共通部分につきまして

BM5000FNJ/REIN を例に記載しております。

5000VA/4000W : BM5000FNJ/REIN/40 と BM5000FNJ/REIN/40-LN の共通部分につきまして

BM5000FNJ/REIN/40 を例に記載しております。

共通部分以外につきましては、文中に『※ご使用の機種をお確かめください。』と記載しております。

また再輸送時は、この梱包箱が必要となりますので、梱包箱も大切に保管しておいてください。

## **光光光** 概 要 **光光光光**

- ☆ 長寿命バッテリーを搭載。
- ☆ 自動バッテリーチェック機能を搭載。
- ☆ 従来、オプションとしていた通信機能、警報接点機能を標準搭載。



# ▲ 3. 商品の確認

## □ 梱包をあける

本装置は、下記のように5分割(10分バックアップ仕様の場合)して出荷しております。

- 1. パワープロセッサ・ユニット本体(PPU 本体)
- 2. パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット(PFPU)
- 3. バッテリー・ユニットケース(BU-K)
- 4. バッテリー・フロントパネル・ユニット(BFPU)
- 5. バッテリー・トレイ(BTP/3台で1セット)

梱包箱を開け、本装置と付属品を取り出してください。

梱包箱に損傷などがあれば、本装置も損傷している可能性があります。もし損傷している場合には、お買い求めになられた販売店もしくは弊社までご連絡ください。

なお、再輸送が必要となる場合には、これらの梱包箱が必要となりますので、大切に保管しておいてください。 (なくされた場合には、有償となります。)

## ⚠ 注意

#### 本装置を取り出すとき、落下・転倒させないこと。

- けがをしたり、装置が破損するおそれがあります。
- ・ 水平で平らなところで作業をしてください。
- 1) PPU本体 (パワープロセッサ・ユニット本体)

BM5000FNJ/REIN-P 質量:約28kg

2) PFPU (パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット)

BM5000FNJ/REI-FP-BL 質量:約1kg

☆PPU (パワープロセッサ・ユニット) は、

PPU本体(パワープロセッサ・ユニット本体/ BM5000FNJ/REIN-P) 1 台と PFPU(パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット/BM5000FNJ/REI-FP-BL)1 台を組み立てて完成します。

3) BU-K (バッテリー・ユニットケース)

BX - 50FI/REI-K

質量:約16kg

4) BFPU (バッテリー・フロントパネル・ユニット)

BX-50FJ/REI-FP-BL (ブラックパネル) 質量:約1kg

5) BTP (バッテリー・トレイ)

BTP-50FJ/REI

質量:約16kg

☆BU (バッテリー・ユニット) は、

BU-K (バッテリー・ユニットケース/BX-50FJ/REI-K) 1 台 と

BFPU(バッテリー・フロントパネル・ユニット/BX-50FJ/REI-FP-BL) 1台と

BTP(バッテリー・トレイ/BTP-50FI/REI) 3台 を組み立てて完成します。


#### □ 梱包内容を確認する

本装置の外観に損傷はないか、付属品は全て揃っているかを確認してください。

◇ PPU本体 (パワープロセッサ・ユニット本体)

※ご使用の機種をお確かめください。

BM5000FNJ/REIN-P or BM5000FNJ/REIN-P/40

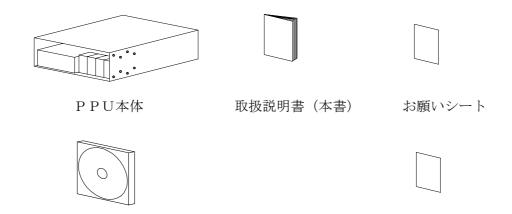


ネットワークカードソフト (CD-ROM)

オンラインユーザ登録&保証書

※ネットワークカード(100BASE-TX コネクタ)の詳細についてはCD-ROM内の「ネットワーク機能説明書」をご参照ください。

BM5000FNJ/REIN-P-LN or BM5000FNJ/REIN-P /40-LN

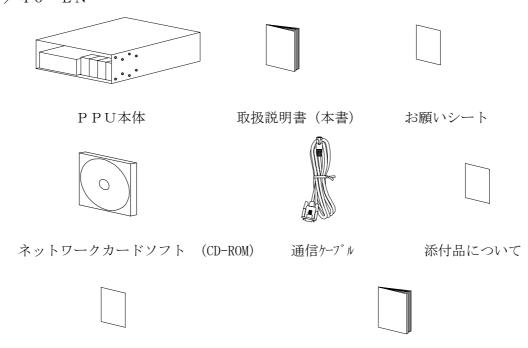


オンラインユーザ登録&保証書

シリアル通信使用時の注意事項

※ネットワークカード(NETWORK コネクタ)の詳細についてはCDーROM内の「Acroware-LAN AgentPRO 取扱説明書」をご参照ください。

◇ PFPU (パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット) BM5000FNJ/REI-FP-BL (ブラックパネル)

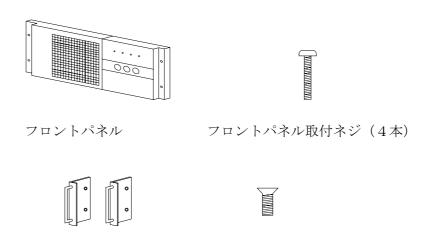

ラック取付金具(2ケ) ラック取付金具ネジ(8本)

☆PPU (パワープロセッサ・ユニット) は、


PPU本体(パワープロセッサ・ユニット本体/ BM5000FNJ/REIN-P)) 1 台と

PFPU(パワープロセッサ・フロントパネル・ユニット/BM5000FNJ/REI-FP-BL) 1 台を組み立てて完成しま す。

☆PPU (パワープロセッサ・ユニット) の組立は、「6. 設置」の項を参照してください。


◇ BU-K (バッテリー・ユニットケース)

BX - 50FJ/REI-K

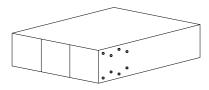

BU-K本体(ケース)

◆ BFPU (バッテリー・フロントパネル・ユニット) BX-50FJ/REI-FP-BL (ブラックパネル)

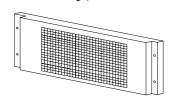



フロントパネル


フロントパネル取付ネジ(4本)





ラック取付金具(2ケ) ラック取付金具ネジ(8本)

## ◆ BTP (バッテリー・トレイ) BTP-50FJ/REI

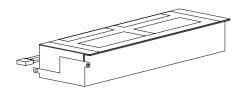

本体 3台

☆BU (バッテリー・ユニット) は、

BU-K(バッテリー・ユニットケース/BX-50FJ/REI-K)1台と

BFPU(バッテリー・フロントパネル・ユニット/BX-50FJ/REI-FP-BL) 1台と

BTP(バッテリー・トレイ/BTP-50FJ/REI) 3台 を組み立てて完成します。

☆BU (バッテリー・ユニット) の組立は、「6. 設置」の項を参照してください。

バックアップ時間により、PPU 1台と下記の数量のBU(バッテリー・ユニット)が必要になります。


BM5000- 10FNJ/REIN ( 10 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 1 台 合計 4 Uサイズ BM5000- 25FNJ/REIN ( 25 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 2 台 合計 6 Uサイズ BM5000- 45FNJ/REIN ( 45 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 3 台 合計 8 Uサイズ BM5000- 65FNJ/REIN ( 65 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 4 台 合計 1 0 Uサイズ BM5000- 85FNJ/REIN ( 85 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 5 台 合計 1 2 Uサイズ BM5000-110FNJ/REIN (110 分タイプ) は、BU (BX-50FJ/REI) を 6 台 合計 1 4 Uサイズ




# 4. 各部の名称

※ご使用の機種をお確かめください。


BM5000FNJ/REIN-P、BM5000FNJ/REIN-P-LN
BM5000FNJ/REIN-P/40、BM5000FNJ/REIN-P/40-LN 正面(完成状態)

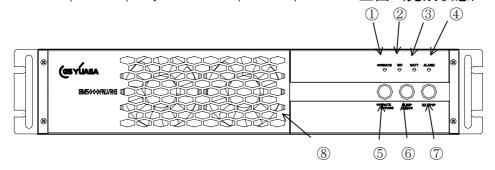

BM5000FNJ/REIN-P、BM5000FNJ/REIN-P/40 背面(完成状態)

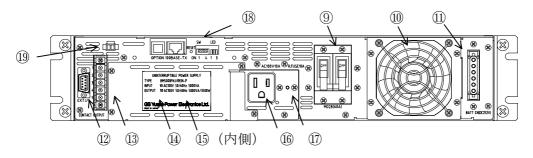

BM5000FNJ/REIN-P-LN、BM5000FNJ/REIN-P/40-LN 背面 (完成状態) 印のインターフェイス (ネットワークカード) 部のみ異なります。

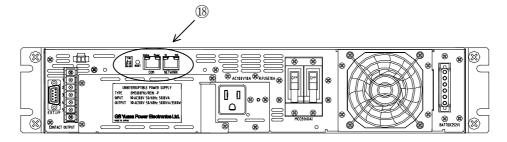

①:[OPERATE]LED(緑)

消灯:インバータ停止 (バイパス給電)

点灯:インバータ運転

②:[INV]LED(緑)

消灯:インバータ停止中(バイパス給電) 点滅:インバータ起動中/スリープ停止中

点灯:インバータ運転中(インバータ給電)

③: [BATT]LED

消灯:バッテリー未接続(交換必要)時 /バイパス給電時

緑点滅:バッテリー充電中

緑点灯:バッテリーほぼ満充電

赤点滅:バッテリー放電中

赤点灯:バッテリー放電終了間近

④:[ALARM]LED(赤)

消灯:異常無し

点滅: 商用電源異常 (電圧または周波数)

/過負荷/温度異常

点灯: UPS内部異常

(整流器、インバータ、充電器など)

⑤: [OPERATE/BYPASS]ボタン

インバータ運転/バイパス給電切換ボタン

⑥:[SLEEP ON/OFF]ボタン

スリープ停止/解除ボタン

(オプション専用ソフト使用時、リモート停止

ボタン)

⑦: [BZ STOP] ボタンブザー停止ボタン/負荷レベルボタン

⑧: 吸気口(吸気ファン)

⑨:入力MCCB (60A)

⑩:排気口(排気ファン)

(11): バッテリー・コネクタ

⑫:通信インターフェース

(Dsub9、オスコネクタ、No. 4-40UNCインチネジ)

⑬:無電圧警報接点端子

M3ネジ、適合圧着端子R1.25-3相当

⑭:入出力端子台カバー

⑤:入出力端子台

M5ネジ、適合圧着端子 R8-5/R14-5/R22-S6 相当

16:出力コンセント (10A)

二極接地型 (NEMA 5-15R 準拠)

⑩: 出力リセット・ヒューズ (10A)

出力コンセント保護用ヒューズ

18:ネットワークカード

BM5000FNJ/REIN-P, BM5000FNJ/REIN-P/40

コネクタ オプ°ション: RJ11、 10BASE-T/100BASE-TX: RJ45

リセットスイッチ、設定用ディップスイッチ、状態表示 LED

BM5000FNJ/REIN-P-LN、BM5000FNJ/REIN-P/40-LN


設定用ディップスイッチ、リセットスイッチ


コネクタ COM (設定用): RT45 (状態表示 LED)、

NETWORK (10BASE-T/100BASE-TX): RJ45 (状態表示 LED)

19:トランス温度検出用コネクタ

(オプショントランスBOX接続時に使用)

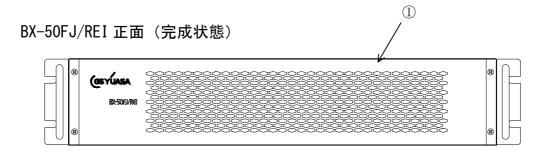

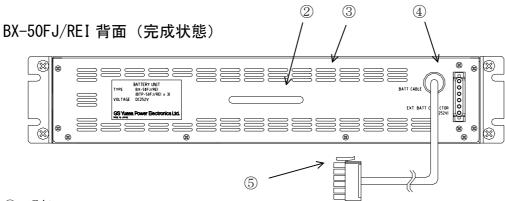

①: 吸気口

②:ハンドル

③: 排気口

④:拡張バッテリー・コネクタ

⑤:バッテリー接続ケーブル



# 5. 設置前の確認

## 口 入力電源

本装置の電源として、以下のような仕様のものをご用意ください。この仕様から外れた電源 では正常に動作しないことがあります。

※ご使用の機種をお確かめください。

•相 数:単相交流 ·電 E:100V

> BM5000FNJ/REIN、BM5000FNJ/REIN-LN(5000VA/3500W):8 5 V  $\sim$  1 1 5 V BM5000FNJ/REIN/40、BM5000FNJ/REIN/40-LN(5000VA/4000W):90 $V \sim 1~2~0~V$

·周波数:50/60Hz±5%

· 容 量:5 k V A 以上

# <u></u> 注意

#### 発電機との組み合わせについて

- ・入力電源として、発電機をご使用になられる場合には、組み合わせて動作確認をされ ることをお勧めします。発電機のタイプおよび容量によっては正常に動作できないこ とがあります。
- ・本装置はアクティブな整流器負荷ですので、組み合わせによっては発電機の自動電圧 制御が不安定になったり、発電機の内部損失が増加し発熱することがあります。

## □ 設置環境

# 注意

#### 本装置を、以下のような環境で使用・保管しないでください。

装置故障、損傷および劣化などにより、火災の原因になることがあります。

- ・カタログ、取扱説明書に記載している周囲環境条件からはずれた高温、低温 および多湿となる場所。
- 水がかかるような場所。
- 振動、衝撃の加わる場所。
- ・塵埃の多い場所。
- ・腐食性ガス、可燃性ガス、霧状の塩分、鉄分および油(オイルミスト)のある場所。
- ・熱を発生する機器の側や、直射日光が当たる場所。
- ・密閉された場所。

#### 通信用配線とは離してください。

- ・通信障害を与えるおそれがあります。
- ・本装置の入出力配線と通信用配線(LAN、電話および放送機器などの配線など)は、 少なくとも50cm以上離してください。



本装置を、以下のような装置や機器の側に設置されると、電磁輻射により画像、音声および通信に影響を与えることがあります。

影響を受けないように、離して設置してください。


- ・CRTディスプレイ
- ・テレビ・ラジオなど
- ・その他、電波を利用する装置や機器

#### □ 換気スペース

## **注意**

#### 吸排気口をふさがないでください。

- ・吸排気口をふさぐと内部温度が上昇し、故障や劣化を引き起こし、火災の原因となることがあります。
- ・密閉された環境では使用しないでください。
- ・本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。本装置の前後に少なくとも 10 cm以上の空間を設けてください。
- ・綿埃などを吸い込むと、ファン停止や絶縁劣化の原因となることがあります。

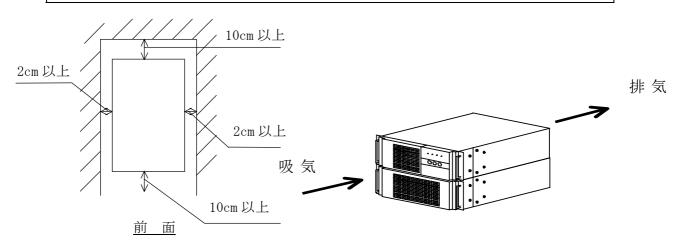

## □ 電力の確認

本装置に接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電力の合計が、以下の最大容量以下であることを確認してください。

BM5000FNJ/REIN、BM5000FNJ/REIN-LN: 5000VA/3500W (出力端子、出力コンセントの合計)
BM5000FNJ/REIN/40、BM5000FNJ/REIN/40-LN: 5000VA/4000W (出力端子、出力コンセントの合計)

出力コンセントをお使いになる場合は、接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電流が10A以下であることを確認してください。

# **注意**

#### 以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となったり、正常に動作できないことがあります。

- ・ページプリンタ(レーザープリンタ)やコピー機などのピーク電流の大きい機器。
- ・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など



本装置に、以下のような装置や機器を接続される場合、組み合わせによっては正常に動作しないことがあります。

正常に動作することを確認のうえご使用ください。

- ・リレー
- ・トランスやモータなど
- · 半波整流負荷
- ・調光装置つき照明機器



## 6. 設置

## 口 ラックへの取り付け

## ⚠ 注意

本装置は横置き(ラック取付)で、使用してください。

横(ラック取付)置き以外で使用される場合は、弊社までご相談ください。 指定の置き方以外で使用された場合、正常に動作できなくなるおそれがあります。

# 注意

・重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。

PPU (パワープロセッサ・ユニット)

BM5000FNJ/REIN-P (完成状態) 質量:約28kg

BU(バッテリー・ユニット)

BX-50FJ/REI (完成状態) 質量:約63kg

(BX-50FJ/REI-K(バッテリー・ユニットケース)

質量:約16kg)

(BTP-50FJ/REI (バッテリー・トレイ) 質量:約16kg×3台)

- ・けがをすることがありますので、本装置をラックに取り付けたり、ラックから引き出したりする場合、落下させることのないように注意して作業をしてください。
- ・ラック固定金具をラックに固定するだけでは、その質量を保持できません。必ず、レールもしくはその質量に耐えられる支持金具の上に載せてください。
- ・ラック内の温度上昇の影響を受けにくくするため、ラックの底部に近い方に取り付けられることをお薦めします。

記:ラック取付用のネジおよびレールは付属しておりませんので、

ラックレール (BOP10FX-RA/オプション) を合わせてご購入頂くか、別途ご用意願います。

#### ☆準備

本装置を載せる為のレールをラックに固定します。

固定方法は、ラック或いはレールの取扱説明書をご参照ください。

## **注意**

本装置をラックに取付ける場合は、PPU及びBUは、必ずそれぞれ別々のレールを お使いください。

## 注意

本装置をラックに取付ける場合は、お使いになるレールの耐荷重を必ずご確認ください。 本装置の最大ユニット質量

BU(バッテリー・ユニット)

BX-50FJ/REI (完成状態)

質量:約63kg

本装置では、耐荷重 63kg以上 のレールを必ずご使用ください。

ラックレール (BOP10FX-RA/オプション) 耐荷重 65kg

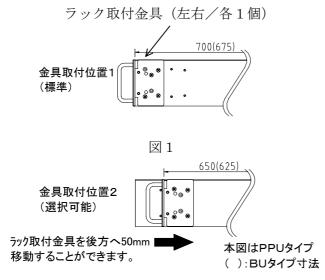


図 2

1. 最初に、本装置をラックに固定する為に、 PFPU、BFPUに付属している、ラック固 定金具2ケをラック取付金具固定ネジ(8 本)で PPU本体及びBU-Kの前面側に合わせて 両側面に取付けます。(図1)

ラックの奥行き寸法に制限がある場合はラック取付金具を50mm後方へ移動する事が可能です。(図2)

# **企 注意**

本装置にラック取付金具  $(2 \, \mathbb{B})$  を取付ける場合は、必ず PFPU、BFPUの付属品のラック取付金具固定ネジ  $(8 \, \mathbb{A})$  をご使用ください。 指定品以外のネジをご使用されますと、けがや故障の原因になることがあります。

## **/** 注意

BU(バッテリー・ユニット)をラックに取り付ける場合は、BX-50FJ/REI-K(バッテリー・ユニットケース)を先に取り付け、その後にBTP-50FJ/REI(バッテリー・トレイ × 3 台)を中に収納してください。

・ 重量物ですので一人で据付作業をした場合、腰を痛めるおそれがあります。 PLL (ギッラリー・フェット)


BU  $(\cancel{N}y + y - \cdot 2 + y + y)$ BX-50FJ/REI

質量:約63kg(完成状態)


 $(BX-50FJ/REI-K(ĭ,y)-\cdot 3=y)$ 

質量:約16kg)

(BTP-50FJ/REI (バッテリー・トレイ) 質量:約16kg×3台)

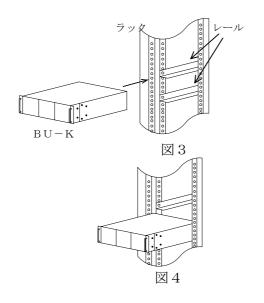

2. BU-Kを先にラックに取り付けます。 (必ず、PPUの下側に取付けます。) BU-Kをレールの上に載せ、背面方向 にスライドさせてください。 ラック取付金具がラックの前面に接する まで押し込んでください。(図3、4)

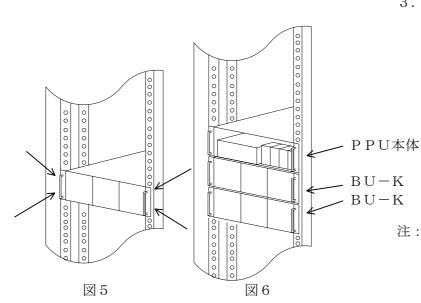


3. ラック固定金具前面を、ネジ(4本/台)でラックに固定します。(図5)ラック取付金具のネジ穴と、ラックのネジ穴が一致しない場合には、一度ユニットを外して、レールの位置を変更し、再度ユニットを取り付けてください。

注:BUを複数台お使いになる場合は、PP U本体より先にすべてのBU-Kをラッ クに取り付けます。(図6)


4. 次にPPUをBU-Kと同様にラックに 取り付けます。(図3、4、5) このとき、必ずPPUが最上部になる様 に設置して下さい。(図6)

## 口 バッテリー・トレイの収納


BU-K前面

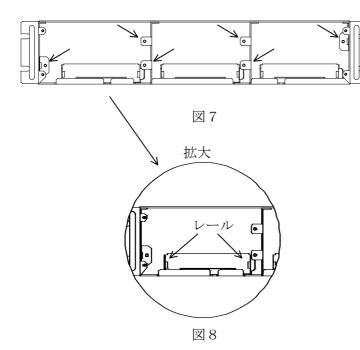

- 5. バッテリー・トレイ固定用ネジ(矢印/ 六角M4×8 3本、サラM4×8 3本) を取り外します。(図7)
- 6. BU-Kのレール(矢印)の内側に、バッテリー・トレイを背面方向にスライドさせ、バッテリー・トレイ前面が金具前面に接するまで押し込んでください。 (図8、9)

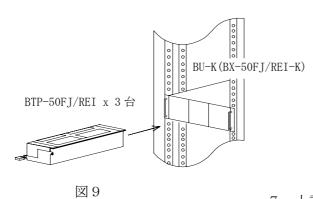

BU-K前面

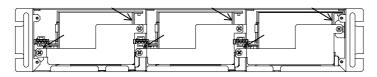

7. 上記 5 で取り外したバッテリー・トレイ 固定用ネジ (矢印/六角 $M4 \times 8$  3本、サラ $M4 \times 8$  3本)を元の位置にしっか りと固定してください。(図 10)

図10

## <u>/</u> 注意

バッテリー・トレイを収納する時、ハーネスを挟み込まないよう収納してください。 けがや故障の原因になることがあります。

## □ バッテリー・トレイの接続

# 危険

#### バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- 感電のおそれがあります。
- ・ バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しておりますので、バッテリー端子 などの導電部分には直接触らないでください。
- ・ 取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。
- ・ 接続ハーネスは、指定されたとおり配線してください。取り扱いを誤ると、発熱および 爆発などの原因となります。

#### BU-K前面

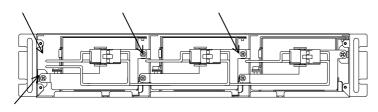


図11

8. バッテリー・トレイの接続ハーネスを 通す位置(矢印)及び挟み込み等の異 常がないことを確認します。(図11)

#### BU-K前面

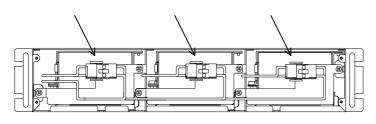


図12

9. コネクタ3ケ(矢印)を向きを合わせて接続してください。(図12)

## □ フロントパネルの取付

1) BUのフロントパネルの取付け

BU前面(フロントパネル取り付け状態)

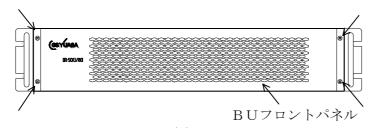


図13

2) PPUのフロントパネルの取付け

10. 前項9のコネクタをBUのフロントパネルの裏面側に収納し、付属品のフロントパネル取り付けネジ(矢印/4本)でフロントパネルを固定してください。(図13)

その際、バッテリー・トレイの接続ハーネスの挟み込み等の異常がないよう 十分注意してください。

# ① 危険

内部に手を触れないでください。


・感電のおそれがあります。

# 危険

一度でも通電した場合は、電源オフ後30分以上経ってから作業してください。

・感電のおそれがあります。

PPU前面(フロントパネル取り付け前状態)

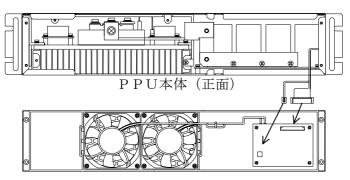


フロントパネル(裏面)

図14

11. PPU本体(正面)右側のコネクタ(2 ケ)をフロントパネル(裏面)右側の 基板のコネクタ(2ケ)に向きを合わ せて接続してください。(図14)

参考:フロントパネルを矢印方向に 裏返して取付ける。

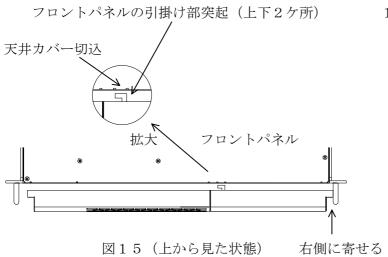

12. フロントパネルをPPU本体に対して 右側に寄せ、フロントパネルの引掛け 部突起を天井カバーの切込みに合わ せて取付けます。(図15)


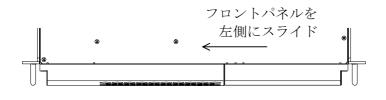


図16 (上から見た状態)

PPU前面 (フロントパネル取り付け状態)

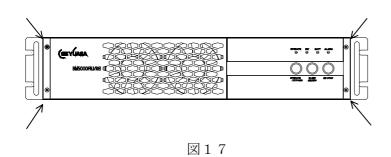


13. その後、フロントパネルを左側にスラ イドさせます。(図16)

14. 付属品のフロントパネル取付ネジ (矢 印/4本) でフロントパネルを固定してください。 (図17) その時、ハーネスの挟み込み等の異常がないよう十分注意してください。

## □ バッテリー・ケーブルの接続


PPU、BU背面

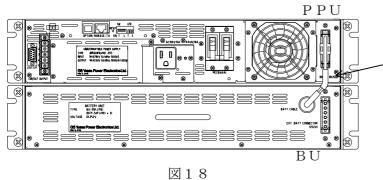

15. BU背面のバッテリー・ケーブル (矢 印)をPPU背面のバッテリー・コネ クタに向きを合わせて接続してくださ い。(図18)

PPU、BU背面

PPU

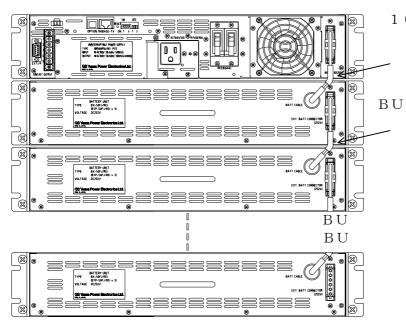

16. BUを2台以上お使いになる長時間バックアップ仕様の場合には、BU背面のバッテリー・ケーブル(矢印)を上段のBU背面のバッテリー・コネクタに向きを合わせて接続してください。 U (図19)

図19



# 🦜 7. 交流入出力の接続

## ⚠ 注意

通常、商用電源には接地極と非接地極がありますので、間違いなく配線されていることを確認して下さい。もし逆に接続されていると、本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器に不具合を生じる場合があります。



感電する危険がありますので、必ず接地(アース線を接続)してください。

# ① 危険

#### 感電のおそれあり

作業を開始する前に、外部設置の電源ブレーカをオフにし、感電の危険がないことを 確認してください。

#### 推奨接続電線及び適合圧着端子

| 機種                | 電線サイズ (mm²) | 限界電線長 (m) | 適合圧着端子      |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
|                   | 8 s q       | 6.6       | R 8 – 5     |
| BM5000-**FNJ/REIN | 1 4 s q     | 1 2       | R 1 4 – 5   |
|                   | 2 2 s q     | 1 8       | R 2 2 - S 6 |
|                   |             |           |             |
|                   |             |           |             |
|                   |             |           |             |

(注) 2 2 s q の電線(圧着端子)を1端子に2本以上接続しないでください。

記:入力電源容量及び外部設置の電源ブレーカとしては、以下のものを推奨します。

入力電源容量:5kVA以上 外部設置ブレーカ:75A以上

記:本装置は、高周波インバータを使用している関係上、高周波の漏れ電流が流れますので、 外部設置の電源ブレーカとして、漏電ブレーカを使用されると誤動作しやすくなります。この 場合、以下のような対策をおこないご使用ください。

- 1) 感電防止を目的とする場合、高周波漏れ電流で誤動作しない特性の漏電ブレーカを使用する。
- 2) 機器の漏れ電流に対する保護を目的とする場合、中感度の漏電ブレーカを使用する。
- 3) 本装置の入力に絶縁変圧器(トランス)を設置する。


1. 外部設置の電源ブレーカがオフされていることを確認します。

# 危険

指定部分以外のカバーは絶対に開けないでください。

- ・感電のおそれがあります。
- 2. PPU背面の入出力端子台カバー取付ネジ(矢印/4本)を外し、端子台カバーを取り外します。

#### BM5000FNJ/REIN 背面

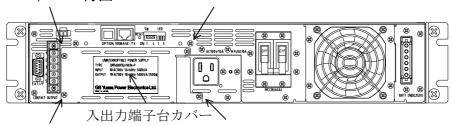


3. PPU背面の INPUT/OUTPUT (交流入出力端子台) に以下のように配線を行ないます。

INPUT (交流入力端子): R (L) 及び S (N)、但しS (N) が接地極側


 OUTPUT (交流出力端子): U及びV、但し Vが接地極側

 アース (接地端子): E 2 を使用、D種接地すること。

また、取り付けてあるショートバーを外さないこと。

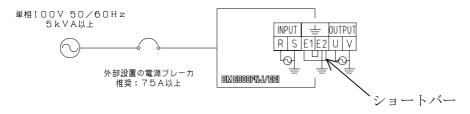

#### BM5000FNJ/REIN 背面

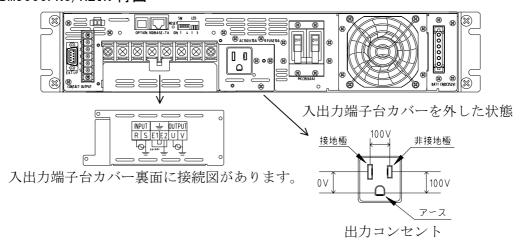

記:本装置には、出力コンセント(10A)、出力コンセント保護用リセットヒューズ(10A)が装備されています。

出力コンセントをお使いになる場合は、接続されるコンピュータなどの装置や機器の消費電流が10A以下であることを確認してください。

# <u></u> 注意

入出力端子台、出力コンセントをしっかりと接続してください。

ゆるんでいると、発熱し火災などの原因となることがあります。

# **注意**

## 以下のような装置や機器を接続しないでください。

故障の原因となり、正常に動作できないことがあります。

- ・ページプリンタ (レーザープリンタ) やコピー機などのピーク電流の大きい機器。 これらの機器のピーク電流は、定格電流の3~7倍となっています。
- ・ヘヤードライヤなどの電熱器類および掃除機など



# 🦜 8. 運転·停止



本装置を使用される前に、少なくとも 24 時間は充電してください。 内蔵しているバッテリーは、出荷前に充電しておりますが、保管や輸送など の期間中に、自己放電によりバッテリー容量が低下しています。

「6.設置」および「7.交流入出力の接続」が終わりましたら、運転状態の確認をしてください。


## □ 通常時の運転

1) 外部設置の電源ブレーカをオンにします。

PPU背面の入力MCCBをオンにします。

商用電源が仕様範囲内にあれば、全ての LED は消灯しブザーも鳴動しません。仕様範囲外であれば[ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動します。異常チェック後、異常がなければ本装置の出力端子及び出力コンセントから電気(バイパス給電)が供給されます。


※仕様範囲外(異常時)であっても商用電源が高電圧の場合は、出力コンセントから電気(バイパス給電)が供給されます。

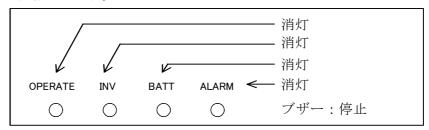

この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

※停電等により運転を停止した状態がインバータ給電の場合は、OPERATE/BYPASS ボタンを押さなくても自動的にインバータ給電に復帰します。

2) OPERATE/BYPASS ボタンを約1秒間押すと、インバータ運転を開始します。自己診断チェック終 了後異常がなければ、数秒後に以下のような状態になります。

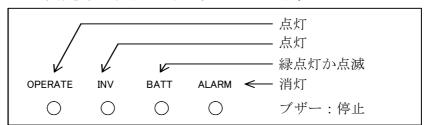

この状態になれば、本装置は正常に動作しており、接続されているコンピュータなどの装置や 機器を商用電源異常時に保護することができます。

もしこの状態にならない時には、「12.トラブルシューティング」を参照してください。

#### 口停止


# **注意**

インバータ運転を停止しても、出力端子及び出力コンセントには電気が供給 されています。

OPERATE/BYPASS ボタンを押してインバータ運転を停止しても、商用電源が供給されていれば、本装置の出力端子及び出力コンセントに電気が供給されています。

#### 1) インバータ停止:

インバータの運転を停止するには、OPERATE/BYPASS ボタンを約1秒間押してください。インバータが停止して、バイパス給電状態になります。

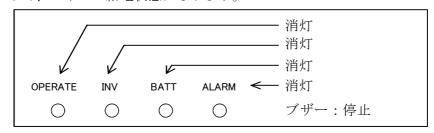


この状態では商用電源に異常が生じても、接続されているコンピュータなどの装置や機器を保護することはできません。

#### 2) 本体停止:

本装置を完全に停止させたい場合は、上記インバータ停止処理後、PPU背面の入力MCCB 及び外部設置の電源ブレーカをオフにします。

## □ スリープ停止(出力停止)

SLEEP ON/OFF ボタンを約4秒間押すことにより、本装置の出力に接続されているコンピュータなどの装置や機器へ電気が供給されないようにすることができます。

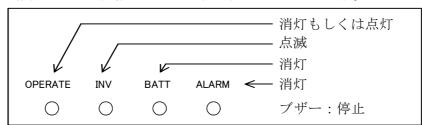

スリープ停止を解除し、コンピュータなどの装置や機器へ電気を供給させたい場合は、SLEEP ON/OFF ボタンを約1秒間押しますと、本装置の出力を開始します。

この時、スリープ停止する前の運転状態(インバータ/バイパス)で起動します。

※SLEEP ON/OFF ボタンは、オプション専用ソフト パワーバイザを使用した場合、リモート停止ボタンとして使用することが可能です。「17.パワーバイザ使用時の注意事項」を参照してください。


## □ ブザー停止/負荷レベルチェック

#### 1) ブザー停止

ブザーが鳴動している時に、ブザーを止めたい場合は、BZ STOP ボタンを約1秒間押します。 その後、新たにブザーが鳴動する要因が発生した場合は再びブザーが鳴動します。

#### 2) 負荷レベルチェック

ブザーが鳴動していない時に、BZ STOP ボタンを約1秒間以上押し続けます。ボタンを押している間だけ、LED が負荷レベルを表示します。

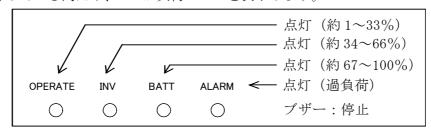

もし、過負荷状態の場合は「13. 異常時の処置」の項を参照してください。




# 9. 停電試験

商用電源異常時に、本装置に接続されたコンピュータなどの装置や機器を保護できるかどうかを確認したり、バックアップ時間を調べるには、以下の手順でおこないます。但し、バックアップ時間を測定するときには、事前に24時間以上充電しておいてください。


バッテリー放電直後や劣化している場合は、本装置に接続されている装置や機器を保護することができない場合があります。本装置に接続されている装置や機器の電源供給が停止しても問題が発生しないような状態(コンピュータの場合、OSはシャットダウンしているが、電源スイッチはオンにしてあるなど)でおこなってください。

停電させてすぐに[BATT]LEDが赤点灯になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリーを交換されることをお勧めします。

1)正常運転していることを確認します。

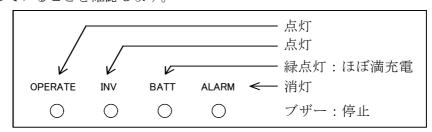


2) 停電:本装置背面の入力MCCBをオフにします。

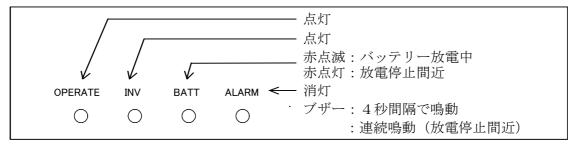


3)復電:本装置背面の入力MCCBをオンにします。



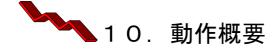

本装置の動作概要を以下に示します。

## □ バイパス給電時

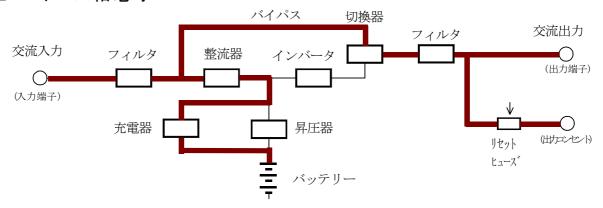


交流入力(商用電源)が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでバイパス給電([OPERATE]消灯)にしてあるとき、切換器はバイパス回路側に接続されています。

この状態では、交流入力を直接交流出力に供給しています。整流器、インバータおよび昇圧器は停止していますが、充電器は動作しておりバッテリーを充電しています。(入力電源の状態によっては充電出来ない場合があります。)

この状態で、交流入力が供給されなくなれば、交流出力も供給されなくなります。

異常がなければ、パネルの表示は全て消灯、ブザーも停止しています。


## □ 通常運転時

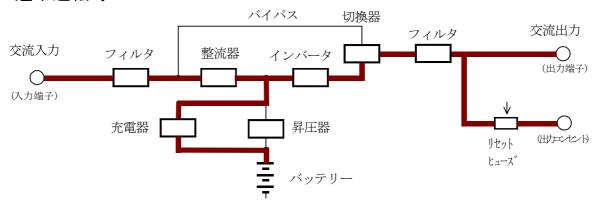

交流入力が供給されていて、OPERATE/BYPASS ボタンでインバータ給電([OPERATE] 点灯) にしてあるとき、整流器で交流入力を直流に変換し、その直流をインバータで正弦波交流に逆変換して、切換器を介して交流出力に供給しています。また、商用電源異常に備えて、バッテリーを充電しています。

異常がなければ、[OPERATE]点灯、 [INV]点灯、[BATT]緑点灯か点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは停止しています。

## □ 商用電源電圧異常時(停電、電圧低下および高電圧)

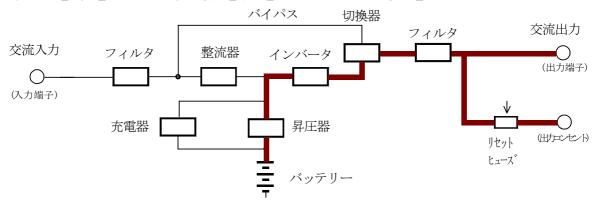

通常運転中、交流入力(商用電源)に停電、電圧低下および高電圧が発生しますと、バッテリーの直流電力を昇圧器を介してインバータに供給します。インバータはこの直流を正弦波交流に逆変換し、 瞬断することなく継続して交流出力に供給します。

このとき、本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の電源をオンされたり、停止していた機器が起動したりすると、突入電流が流れて本装置が停止し出力断となることがありますのでご注意ください。

この状態では、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーが 4 秒間隔で鳴動します。この状態が継続し、バッテリーの容量が少なくなってくると、[BATT]赤点滅から赤点灯、ブザーは連続鳴動に変わります。本装置に接続されている装置がコンピュータなどの場合には、すみやかに終了作業をおこないデータを保存して下さい。

停電の場合、[BATT]赤点灯になった後、約2分程度(定格負荷時)でインバータが停止し、交流出力に電気が供給されなくなります。高電圧/低電圧の場合、インバータ停止後バイパス給電に切り換え、交流入力を交流出力に直接供給しますのでご注意ください。

商用電源電圧が正常に戻れば、自動的に通常運転状態に戻ります。

## □ 過負荷および装置異常時

通常運転時に過負荷および装置異常が発生したとき、自動的にバイパス給電に切り換わります。

装置異常のとき、[ALARM]LED が点灯し、ブザーが連続して鳴動します。通常は、バイパス給電に切り換わった後、バイパス給電で固定されます。(「12.トラブルシューティング」を参照。)

過負荷のとき、[ALARM]が点滅し、ブザーが連続して鳴動します。過負荷状態が解除されれば自動的に通常運転状態に戻ります。バイパス給電に切り換わった後、120%以上の過負荷状態が60秒以上継続すると、交流出力に電気が供給されなくなります。

## □ 自動バッテリーチェック

本装置では、通常運転している時間をカウントとし、通常運転継続時 30 日ごとに自動的に擬似停電をおこして、バッテリーから電気を供給しバッテリーの劣化を判定します。

バッテリーチェック中は、[OPERATE]点灯、[INV]点滅、[BATT]赤点滅、[ALARM]消灯し、ブザーは鳴動しません。約5秒間バッテリーから電気を供給します。

バッテリーを劣化と判定したとき、[OPERATE]点灯、[INV]点灯、[BATT]消灯、[ALARM]消灯し、ブザーが 1 秒間隔で鳴動します。(「1 2. トラブルシューティング」を参照。)

※通常運転継続時に、商用電源異常(バックアップ運転)、スリープ停止、バイパス給電になりますと、カウンターはリセットされます。




# 11. バックアップ時間


本装置に接続されているコンピュータなどの装置や機器の合計の負荷(消費)電力とバックアップ時間の関係を以下のグラフに示します。

負荷(消費)電力 [W] を求めるには、コンピュータなどの装置や機器の取扱説明書や定格銘板を参照してください。



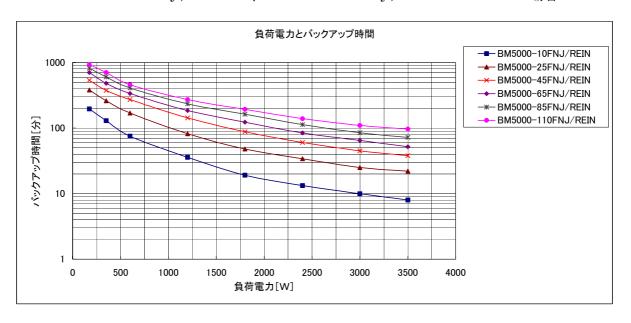

BM5000FNJ/REIN/40、BM5000FNJ/REIN/40-LN の場合

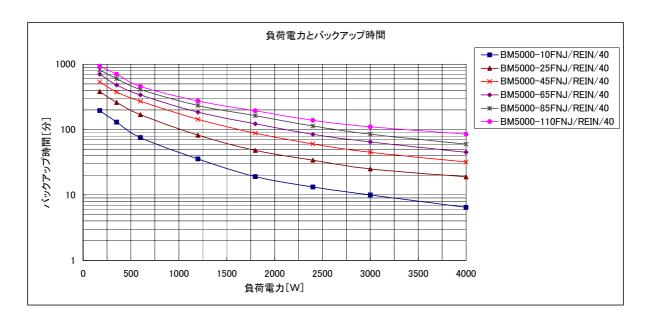



上記のグラフは、周囲温度 25  $\mathbb{C}$ 、初期特性です。放電回数や時間の経過にしたがってバッテリー容量が低下し、バックアップ時間が短くなります。また周囲温度が低い場合も、バックアップ時間は短くなります。



## 12. トラブルシューティング

## □ 「ALARM]LED が点滅し、ブザーが連続鳴動している。

1) 交流入力(商用電源)の周波数、または電圧が仕様範囲外 インバータ運転中:周波数が仕様範囲外、もしくは同期できないことをあらわしています。 インバータ停止中:周波数か電圧が仕様範囲を外れています。

処置 => 交流入力が正常に戻るのを待ってください。

2) 内部温度上昇 または、トランスBOX (BOP-50FJ/REI-TR/MB) 温度上昇 (お使いの場合のみ) ファン故障もしくは過負荷により内部温度が設定値を超えたため、バイパス給電で固定されています。

処置 => 本装置周辺に換気スペースが設けられているか、吸排気口に目詰まりがないか確認 し、本装置の温度が下がった後、再起動手順を実行してください。

#### 3) 過負荷

この状態が継続するとバイパス給電に切り換わります。バイパス給電で 120%以上の電流が 60 秒間継続することによりソフト的に出力を遮断することにより出力断となります。それまでに、過負荷が解除されれば警報も解除され、自動的に通常運転状態に復帰します。

処置 => 接続されている装置や機器で、商用電源異常時に保護する必要性が少ないものを外してください。

☆出力コンセントの過負荷については、リセットヒューズにより保護(出力断)します。

## □ 頻繁にバイパス給電に切り換わる。

本装置の出力にレーザープリンタなどを接続されている場合、この状態になることがあります。 レーザープリンタやコピー機などは、紙にトナーを定着するためにヒートローラと呼ばれるもの を使用しており、このヒートローラの温度を一定に保つために、定期的にヒータを点灯します。 このとき必要とするピーク電流値は定格の 3~7 倍にも達しており、本装置の定格をオーバーしてしまいます。

処置 => このピーク値を供給することができる容量を選択するか、レーザープリンタなどの瞬時ピーク電力を必要とする装置や機器を本装置から外してください。

### □ 頻繁にバックアップ運転になる。

この状態になるときは、以下のことが考えられます。

- 1) 商用電源に電圧異常(停電、電圧低下および高電圧)が発生している。 プレス機械や電気溶接などをされている工場では、商用電源に電圧低下がよく発生します。
- 2) レーザープリンタやコピー機など、瞬時に多くの電力を必要とするものがその部屋にある。 受電容量が少ないところでは、それらの機器内部にあるヒータが点灯するたびに商用電圧が 低下することがあります。

処置 => 1) の場合であれば、受電設備の検討が必要かもしれません。2) の場合であれば、受電容量を増加するなどを検討してください。

## □ [ALARM]が点滅も点灯もしていないのに出力コンセントのみに電気が供給されない。

出力のリセットヒューズが動作したことが考えられます。本装置の背面側にあるリセットヒューズのノブが飛び出していないか確認してください。もし飛び出していれば、リセットヒューズが動作しています。出力短絡などにより、リセットヒューズが動作した場合には、リセットヒューズが劣化もしくは損傷していることもあります。

処置 => リセットヒューズが動作した原因を取り除き、リセットヒューズのノブを押し込んでください。押し込んでも出力に電気が供給されない場合には、お買い求めになられた販売店に修理を依頼してください。

## □ [BATT]LED が消灯し、ブザーが間欠鳴動している。

本装置は、インバータ運転開始時及び通常運転継続時 30 日ごとにバッテリーチェックをおこなっており、バッテリー電圧が既定値に達しないと、バッテリー異常として[BATT]LED を消灯し、ブザーが鳴動します。推測される原因としては、以下のことが考えられます。

- 1) バッテリーが接続されていない。
- 2) バッテリーの寿命である。
- 3) 停電後の回復充電中である。
- 4) 周囲温度が低い。
- 処置 => 本装置にバッテリー接続ケーブルが、接続されていることを確認した後、<u>本装置を交流</u> 入力に接続したまま、8 時間ほど充電してください。その後、バッテリーチェック\*を実 行してください。

インバータが再起動され[INV]LED が点灯しても、[BATT]LED が消灯し、ブザーが鳴動したままであれば、バッテリー寿命であることが推測されますので、バッテリーを交換してください。

#### \*:バッテリーチェック

一旦前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE] 消灯) に切り換えてください。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE] 点灯) に戻してください。

- 記:バッテリー異常が発生し[BATT]LED が消灯している場合には、以降の 30 日ごとのバッテリーチェックはおこないません。
- 記:特にバッテリーの未接続にてバッテリー異常が発生した場合には、バッテリーを接続し、上記のバッテリーチェックを実行し[BATT]LEDを点灯させてください。

## □ [ALARM]LED が点灯している。

本装置が故障していることが考えられます。

処置 => 一度だけ再起動手順を実行してみてください。もし正常運転状態に戻らない場合には、 お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

### □ [INV]LED が点滅し、出力に電気が供給されない。

スリープ停止中です。スリープ運転を解除してください。

処置 => SLEEP ON/OFF ボタンを約1秒間押すと、スリープ運転を解除します。



# ▼ 13. 異常時の処置

本装置に異常が発生したと思われる場合、下記の表を参照して点検してください。

# □ OPERATE/BYPASS ボタンで、バイパス給電([OPERATE] 消灯)にしている場合

|         |            | 7117100 |             |       | 1 + 32 tht 45 ([or 510(15])) | .,,,,              |
|---------|------------|---------|-------------|-------|------------------------------|--------------------|
| OPERATE | INV        | BATT    | ALARM       | ブ゛サ゛ー | 推定される原因                      | 処 置(※1)            |
|         | 正常ノ        | バイパス    | 給電          |       | (正常バイパス給電)                   | 不要                 |
| (交流     | 出力が        | 供給され    | いている。       | )     |                              |                    |
| •       | •          | •       | •           | 停止    |                              |                    |
| (全 LED  | 消灯し        | 、ブザー    | -停止の        | 伏態)   |                              |                    |
| 交流      | た出力だ       | が供給さ    | れない。        |       | バイパススリープ停止(出                 | 解除したい場合は、SLEEP     |
|         | <b>*</b> 3 | •       | •           | 停止    | 力停止)中                        | ON/OFF ボタンを 1 秒間押す |
| 交流      | た出力だ       | が供給さ    | れない。        |       | 交流入力が供給されていな                 | 交流入力を供給する。         |
|         |            |         |             |       | い。                           |                    |
|         |            |         | •           | 停止    | 制御電源回路の異常                    | 再起動手順を実行。(※2)      |
| (全 LED  | 消灯し        | 、ブザー    | -停止の        | 伏態)   |                              |                    |
| •       | •          | •       | <b>@</b> *2 | 連続    | 過負荷状態にある。                    | 接続されている装置や機器を      |
|         |            |         |             |       |                              | 減らす。               |
| •       | •          | •       | <b>@</b> *3 | 連続    | 交流入力の電圧か周波数が                 | 交流入力の電圧や周波数を調      |
|         |            |         |             |       | 仕様範囲外。                       | べる。                |
| •       | •          |         | <b>©</b> *1 | 連続    | トランスBOX温度上昇                  | 周辺に換気スペースを設け、      |
|         |            |         |             |       | (換気不良かファン故障)                 | 冷却されるのを待ち、再起動      |
|         |            |         |             |       |                              | 手順を実行する。           |
|         |            |         |             |       |                              | ファンを交換する。          |

#### □ OPERATE/BYPASS ボタンで、インバータ給電([OPERATE]点灯)にしている場合

| OPERATE | INV         | BATT        | ALARM       | ブザー        | 推定される原因      | 処 置(※1)             |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------------------|
| 0       | 0           | 0           | •           | 停止         | (正常インバータ給電)  | 不要                  |
| 0       | 0           | <b>@</b> *2 | •           | 間欠         | 商用電源電圧異常で、バッ | 交流入力が正常に戻るのを待       |
|         |             |             |             | <b>*</b> b | クアップ運転中。     | つ。                  |
| 0       | 0           | 0           | •           | 連続         | バックアップ運転中のバッ | 交流入力が正常に戻るのを待       |
|         |             |             |             |            | テリー電圧低下。     | つ。                  |
| 0       | $\circ$     | 0/          | <b>@</b> *3 | 連続         | 交流入力の周波数が仕様範 | 交流入力の周波数を調べる。       |
|         |             | <b>*</b> 2  |             |            | 囲外。          |                     |
| 0       | $\circ$     | 0/          | <b>@</b> *2 | 連続         | 過負荷状態にある。    | 接続されている装置や機器を       |
|         |             | <b>*</b> 2  |             |            |              | 減らす。                |
| 0       | •           | •           | <b>0</b> *1 | 連続         | 内部温度上昇 または、  | 周辺に換気スペースを設け、       |
|         |             |             |             |            | トランスBOX温度上昇  | 冷却されるのを待ち、再起動       |
|         |             |             |             |            | (換気不良かファン故障) | 手順を実行する。            |
|         |             |             |             |            |              | ファンを交換する。           |
| 0       | $\circ$     | •           |             | 間欠         | バッテリー未接続     | バッテリーを接続する。         |
|         |             |             |             | *a         | バッテリー劣化      | バッテリーを交換する。         |
| 0       | <b>③</b> *3 | •           | •           | 停止         | インバータスリープ停止  | 解除したい場合は、SLEEP      |
|         |             |             |             |            | (出力停止)中      | ON/OFF ボタンを 1 秒間押す。 |
| 0       | ©*1         | <b>@</b> *2 | •           | 停止         | 自動バッテリーチェック中 | チェックが終了するまで待        |
|         |             |             |             |            |              | つ。                  |
| 0       |             | •/          | 0           | 連続         | 装置異常         | 再起動手順を実行。(※2)       |
|         |             | 0           |             |            |              |                     |

●:消灯 ◎:緑点滅 ○:緑点灯 ◎:赤点滅 ●:赤点灯

\*1: 0.5/0.5(点灯秒/消灯秒) \*2: 1.0/1.0(点灯秒/消灯秒) \*3: 0.5/3.5(点灯秒/消灯秒)

\*a: 0.5/0.5(鳴動秒/停止秒) \*b: 0.5/3.5(鳴動秒/停止秒)

#### ※ 1 処置

処置を実施される場合は、前項の『12.トラブルシューティング』を合わせてご覧ください。

### ※2 再起動手順:一度だけしか実行しないでください。

前面の OPERATE/BYPASS ボタンを 1 秒間押し、バイパス給電([OPERATE]消灯)に切り換えます。約 30 秒してから再度ボタンを 1 秒間押し、インバータ給電([OPERATE]点灯)に戻してください。もし、再起動を実施しても正常運転状態に戻らなければ、お買い求めになられた販売店までご連絡ください。

注意:状態によっては、交流出力に電気が供給されなくなることがあります。接続されている装置や機器の電源が停止しても問題が発生しない状態で実施ください。

記:上記の何れかの異常が発生した場合にブザーが鳴動します。

手動にてブザーを停止されて、30 日間経過しなお異常が継続している場合は、再びブザーが鳴動します。装置に異常が発生していないかご確認をお願いします。



# 1 4. 保守·点検

本装置は、特別な点検や保守を必要としませんが、支障無くご使用いただくためにも、以下の点に注意してください。

## □ 本装置の周辺に換気スペースがありますか?

本装置は、前面から吸気し背面に排気しています。

前面及び背面に十分な換気スペースを確保してください。

(「5. 設置前の確認」の「換気スペース」の項を参照してください。)

頻繁に温度異常の状態になるようでしたら、内蔵されているファンが停止しているか、風量が落ちていることが考えられます。お買い求めになられた販売店に連絡し、ファン交換を依頼してください。

# □ 入出力端子、出力コンセントやコネクタの接続がゆるんでいませんか?

本装置の入出力の接続部分は、背面側にあります。日常は目にふれないので、締め付け及び差し込みがゆるくなっていても気づかないものです。定期的に点検してください。

コンピュータなどの装置や機器の入力コードが、本装置の出力端子または、出力コンセントにしっかりと接続されていますか? 本装置のバッテリー接続ハーネスは、しっかりと接続されていますか?

ゆるんでいると、発熱し火災などの原因になることがあります。

## □ バッテリーは交換時期になっていませんか?

停電などでバックアップ出来る時間が短くなっていませんか? バッテリーはナマモノですので、通常の使用状態においても、自然に劣化していきます。放電回数や使用年数が増加するにしたがい劣化が進みます。特に温度が 25  $\mathbb{C}$  を超え 10  $\mathbb{C}$  上昇すると寿命は約半分になります。

定期的に停電試験をおこない、バックアップ時間を測定されることをお勧めします。 (「9.停電試験」の項を参照してください。) ただし、測定条件(周囲温度、消費電力、充電状態)が同じでなければ、正確さを欠くことになります。

停電させてすぐに[BATT]LED が点灯状態になり、ブザーが連続鳴動するようでしたら、バッテリー交換が必要です。お買い求めになられた販売店に連絡し、バッテリー交換を依頼してください。



# 🦜 15. バッテリーについて

## □ バッテリー交換

# **介**注意

#### バッテリーは定期的に交換してください。

- ・寿命が過ぎたバッテリーをそのままご使用になられると、商用電源異常時に接続されている装置や機器を保護することができないだけでなく、バッテリーの電槽が割れて電解液が漏れることがあり、漏電、感電、発煙および発火などの二次災害の原因になることがあります。
- ・周囲温度が高いか頻繁に充放電を繰り返す場合、交換周期は以下よりも短くなります。 交換目安: 3~5年(周囲温度 25℃)
- ・交換バッテリーは、弊社推奨品を使用してください。推奨品以外を使用されると、故障 することがあります。

バッテリー交換は、お買い求めになられた販売店に依頼してください。

バッテリー交換を依頼されるときには、下記の本体型名・交換バッテリー・トレイ型名・数量も 連絡してください。

| 本体型名               | バッテリー・トレイ型名               |
|--------------------|---------------------------|
| BM5000- 10FNJ/REIN | BTP-50FJ/REI× 3ケ          |
| BM5000- 25FNJ/REIN | BTP-50FJ/REI× 6ケ          |
| BM5000- 45FNJ/REIN | BTP-50FJ/REI× 9ケ          |
| BM5000- 65FNJ/REIN | $BTP-50FJ/REI \times 12f$ |
| BM5000- 85FNJ/REIN | BTP-50FJ/REI×15ケ          |
| BM5000-110FNJ/REIN | BTP-50FJ/REI×18ケ          |

# ① 危険

#### バッテリーの取り扱いを誤ると危険です。

- ・感電のおそれがあります。
- ・バッテリーは、それ自体が電源であり常時電圧を有しております。
- ・取り扱いを誤ると、電解液漏れ、発熱および爆発などの原因となります。

# □ 長期間使用しない場合

- 長期にわたり本装置を使用しない場合には、保管する前にバッテリーを少なくとも 24 時間 以上充電してください。充電不足のまま放置されますと劣化が促進されます。
- 保管期間が長期にわたる場合、以下の期間内に少なくとも一度は本装置に通電し、24 時間以上バッテリーを充電してください。

20℃を超え30℃以下 ・・・・・ 6ヶ月 30℃を超え40℃以下 ・・・・・ 2.5ヶ月

○ 保管中でも徐々に自己放電により容量が低下しますので、使用される前に 24 時間以上充電してください。



# 16. インターフェース

本装置には、コンピュータなどの装置や機器との接続して使用するインターフェース (無電圧警報接点端子及び通信インターフェイス (Dsub9 オス/ネットワークカード RJ45) を標準装備しています。

# **企** 注意

#### 市販の RS-232C ケーブルを使用しないでください。

- ・市販のケーブルを使用されると、本装置または本装置と接続されるコンピュータなど の装置や機器の故障の原因となります。
- ・必要な信号のみを接続するケーブルを使用してください。
- ・9番ピンと5番ピンを短絡しないでください。本装置故障の原因となります。

## □ 無電圧警報接点端子

#### 1) 出力信号

出力信号はリレーによる無電圧 a 接点です。

接点定格は、交流の場合: AC120V/0.2A Max. 、直流の場合: DC25V/1A Max. です。

圧着端子はR1.25-3、電線は1.25sqを使用してください。

蓄電池電圧低下 : バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで2分


以下になったことを示します。

停電: 商用電源の電圧もしくは周波数が、仕様範囲からはずれていること

を示します。

UPS故障:本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。

直送給電:バイパス給電中であることを示します。

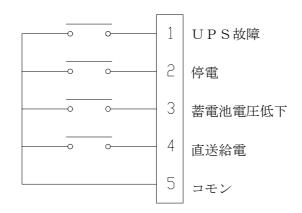

#### 2) ピン割り当て

無電圧接点端子台のピン割り当てを以下に示します。

|    |         | 2 / 0          |
|----|---------|----------------|
| 番号 | 信号名     | 説明             |
| 1  | UPS故障   | UPS故障時クローズ     |
| 2  | 停電      | 商用電源異常時クローズ    |
| 3  | 蓄電池電圧低下 | バッテリー電圧低下時クローズ |
| 4  | 直送給電    | バイパス給電時クローズ    |
| 5  | コモン     | コモン            |

・将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

## □ 通信インターフェース(D-sub9オスコネクタ)

#### 1) 出力信号

接点信号:オープン・コレクタ 定格: 24VDC/20mA Max.


: 本装置に故障もしくは異常が発生していることを示します。 UPS Alarm

: バックアップ運転中に、バッテリー電圧が低下し運転停止まで2分 Battery\_Low

以下になったことを示します。

Backup : 本装置がバックアップ運転状態にあることを示します。

: バイパス給電中であることを示します。 On\_Bypass

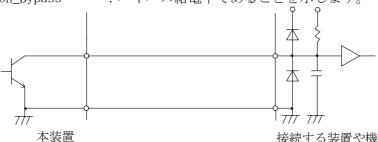

接続する装置や機器

電圧出力信号:プラス 5V 電圧出力

UPS\_Available : 本装置の制御電源が供給されていることを示します。 ☆IBM社製コンピュータ(AS400等)のUPSサービスをお使いの場合は、 専用ケーブル(NC-ASFG-3/オプション)にて接続してください。

#### 2) 入力信号

入力信号として、RS-232C レベルの電圧信号を受け付けます。 コンピュータの RS-232C ポー トからの信号を受けることを想定しております。この入力は、RS-232C レベルのプラスの電 圧を4.5秒間以上、連続して入力しなければ受け付けられません。

:信号を受け付けると、運転を停止しバイパスに切り換えます。 ShutDown したがって、バックアップ運転中に受けると出力断となります。



#### 3) ピン割り当て

Dsub9(オスコネクタ)のピン割り当てを以下に示します。

| 番号 | 信号名           | 前             |             |
|----|---------------|---------------|-------------|
| 1  | On_Bypass     | インバータ運転時      | オフ          |
|    |               | バイパス運転時       | オン          |
| 2  | RxD           | シリアルデータ受信入力信号 | 를           |
| 3  | TxD           | シリアルデータ送信出力信号 |             |
| 4  | Backup        | 非バックアップ運転状態   | オフ          |
|    |               | バックアップ運転中     | オン          |
| 5  | SG            | シグナルグランド      |             |
| 6  | UPS_ShutDown  | UPSインバータ運転停止力 | 入力信号        |
| 7  | Battery_Low   | バッテリー電圧正常     | オフ          |
|    |               | バッテリー電圧低下     | オン          |
| 8  | UPS_Alarm     | UPS正常時        | オン          |
|    |               | UPS異常時        | オフ          |
| 9  | UPS_Available | UPS停止時        | 無電圧         |
|    |               | UPS動作時        | プラス 5V 電圧出力 |

<sup>・</sup>将来予告なくピン割り当てを変更することがあります。

#### 4) 伝送仕様


- ※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。
- ※ご使用の機種をお確かめください。
- ※BM5000FNJ/REIN-LN 及び BM5000FNJ/REIN/40-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
  - 別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。
- \*\*BM5000FNJ/REIN 及び BM5000FNJ/REIN/40 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

| 通信方式     | 全二重            |
|----------|----------------|
| 通信速度     | 2400bps        |
| 同期方式     | 調歩同期式          |
| データ構成    | スタート・ビット:1     |
|          | データ・ビット :8     |
|          | ストップ・ビット:1     |
| パリティ     | なし             |
| インターフェース | RS-232C        |
| コネクタ形状   | D s u b - 9、オス |

#### 5) RS-2320 通信ケーブル作成例

- ※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。
- ※ご使用の機種をお確かめください。
- ※BM5000FNJ/REIN-LN 及び BM5000FNJ/REIN/40-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
  - 別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。
- ※BM5000FNJ/REIN 及び BM5000FNJ/REIN/40 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。

コンピュータ(CPU)側が Dsub-9 の場合:

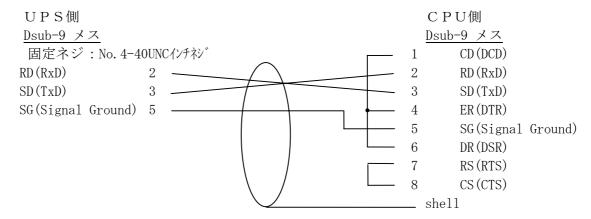

## □ 通信インターフェース(ネットワークカード RJ45 コネクタ)

※ネットワークとシリアル通信の同時使用は出来ません。

1) この取扱説明書には、インターフェイス(ネットワークカード)の違う4機種を記載しております。お使いいただく機種を必ずお確かめになってお読みください。

機種名 ネットワークカード

BM5000FNJ/REIN 、BM5000FNJ/REIN/40 Z-100GY 仕様

BM5000FNJ/REIN-LN 、BM5000FNJ/REIN/40-LN Acroware-LAN AgentPRO 仕様

- ※ネットワークカードの詳細についてはCD-ROM内の取扱説明書をご参照ください。
- ※ご使用の機種をお確かめください。
- ※BM5000FNJ/REIN-LN 及び BM5000FNJ/REIN/40-LN の工場出荷設定はネットワークです。シリアル通信をお使いの場合は設定変更が必要になります。
  - 別冊「BIROSmini-FNJ/REI-LN シリアル通信使用時の注意事項」を参照してください。
- ※BM5000FNJ/REIN 及び BM5000FNJ/REIN/40 をお使いの場合は、設定変更の必要はありません。
- ※BM5000FNJ/REIN-LN 及び BM5000FNJ/REIN/40-LN をネットワークでお使いの場合は、本体の 通信インターフェイス Dsub9 (2: RxD、3: TxD) に通信ケーブルを接続しないでください。ネット ワークカードが正常に動作しない場合があります。



# 🦜 17.パワーバイザ使用時の注意事項

本装置と、オプションソフトパワーバイザを併用してご使用いただく場合、以下の点に注意しご使用ください。

## □ リモート停止機能

#### 1) リモート停止

パワーバイザの設定で、リモートスイッチを有効(デフォルト:無効)にしてある場合、通常UPSのスリープ停止/解除として使用する SLEEP ON/OFF ボタンが、自動終了処理を実行するリモート停止ボタンとして動作します。

SLEEP ON/OFF ボタンを約2秒間押すことにより、コンピュータのシャットダウンが実行され、その後パワーバイザからの指定された遅延時間後、本装置は出力を断にして、次回起動時間までスリープモードに移行します。パワーバイザのスケジュール設定をしてある場合は、設定されている起動時間になりますと、本装置の出力に電気が供給されるようになります。

☆パワーバイザ for Network では、本機能はご利用になれません。

#### 2) スリープ停止の解除

通常のスリープ停止中の解除と同様に、SLEEP ON/OFF ボタン1秒間押してください。本装置の出力に電気が供給されるようになります。

#### 3) スリープ停止中の停電

スリープ停止中に停電が発生した場合、バッテリーからの電力を得て、最大約45日間スリープ状態を保持します。

パワーバイザの詳細につきましては、パワーバイザのマニュアルを参照してください。



# **18. 仕様** 5000VA/3500W (5kVA/3.5kW)

# □BM5000-10FNJ/REIN / BM5000-10FNJ/REIN-LN

# 交流無停電電源装置 仕様書

| 型名         | BM5000             | )-10FNJ/RE]          | IN / BM5000-10FNJ/REIN-LN | 備考             |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
|            |                    | 容量                   | 5000VA (3500W)            | 定格負荷           |
|            | 運                  | 転方式                  | 商用同期常時インバータ給電             |                |
|            | 交流出:               | 力切換方式                | 同期切換方式                    |                |
|            | 交流出                | 力切換時間                | 無瞬断                       | (注1)           |
|            | 定格                 | 8の種類                 | 100%連続                    |                |
|            |                    | 相数                   | 単相2線式                     |                |
| 交流出力       | 定                  | 格電圧                  | 100∨                      |                |
|            | 電圧                 | 整定精度                 | - 1 % 、 + 3 %             |                |
|            | 定格                 | <b>引</b> 波数          | 50 / 60 Hz                | 自動判別           |
|            | 周波                 | 数精度                  | ± 0.5%                    | 商用停電時          |
|            | 電圧                 | 波形歪率                 | 5%以下                      | 線形負荷           |
|            |                    | 江変動率                 | ±10%以下                    | 入力電圧急変±10%     |
|            | (電圧瞬時              | 変動回復時間)              | (100ms以下)                 | or 負荷急変0~100%  |
|            |                    | 相数                   | 単相2線式                     |                |
| <br>  交流入力 |                    | 電圧                   | 100(85~115)V              |                |
| 文派入力<br>   | Æ                  | ]波数                  | 50 / 60Hz±5%              |                |
|            | 入:                 | 力容量                  | 約5000VA                   | 定格負荷時          |
|            | バック                | アップ時間                | 約10分間                     | (注2)           |
| 蓄電池        | 蓄電池                | b 充電時間               | 約4,5時間                    | 電池公称電圧252∨     |
|            | 内蔵                 | 蓄電池                  | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池           | 高率放電長寿命タイプ     |
|            | 角                  | <sup>終</sup> 熱量      | 480W·1728kJ/h             | 定格入出力時         |
|            | <br>  使用環境         | 温度                   | 0~40°C                    |                |
|            | 区/13-30/元          | 相対湿度                 | 30~90%                    | 結露なきこと         |
|            |                    | 却方式                  | 強制風冷                      | 前方1m。A特性       |
|            |                    | 騒音                   | 約50dB(FAN高速時 約55dB)       | 定格負荷時          |
|            | 外形寸法 1<br>(金具取付位置1 | UPS本体<br>(PPU)       | W478×D(33+700)×H87mm      |                |
| <br>  その他  | /標準)               | 電池箱<br>(BU)<br>UPS本体 | W478×D(27+675)×H87mm      | 突起物を除く リスティア   |
|            | 外形寸法2<br>(金具取付位置2  | (PPÜ)                | W478×D(83+650)×H87mm      | 7(NE 11) O 1-1 |
|            | /選択可能)             | 電池箱(BU)              | W478×D(77+625)×H87mm      |                |
|            |                    | <b>質量</b>            | PPU 約28kg・BU 約63kg        |                |
|            | パネル塗               |                      | ブラックメタリック(マンセルN1。5近似値)    | B. G. E. O. V  |
|            |                    | 縁抵抗                  | 5 M Ω 以上                  | DC500Vメガにて     |
| <br>       |                    | 縁耐力                  | AC1500∨1分間                | 入出力-FG間(注3)    |

注1;インバータ異常時は除く

注2;周囲温度25℃、負荷3000√時、バッテリ初期特性

注3;指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。


# □BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN / BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN-LN

前方1m。A特性/定格負荷時 DC500Vメガにて 入出カーFG間(注3) 入力電圧急変±10% or 負荷急変0~100% 電池公称電圧252V 高率放電長寿命947 結霧なきこと 定格入出力時 投 対 対 が を 除 へ 商用停電時 線形負荷 定格負荷 自動判別 定格自荷時 (注1) BM5000-110FNJ/REIN / BM5000-110FNJ/REIN-LN BX-50FJ/REI x 3台 | BX-50FJ/REI x 4台 | BX-50FJ/REI x 5台 | BX-50FJ/REI x 6台 (内蔵トナ BIP-50FJ/REI x 18節) (内蔵トナ BIP-50FJ/REI x 18節) (内蔵トナ BIP-50FJ/REI x 18節) \$378(63 x6)kg 14U/約406Kg V 478 x J (27+675) x H (87 x6) mm V 478 x I) (77+625) x H (87 x6) mm 約110分間 約48時間 BW5000-45FUJ/REIN | BW5000-65FNJ/REIN | BW5000-85FUJ/REIN | BW5000-45FUJ/REIN-LN BW5000-65FUJ/REIN-LN BW5000-85FUJ/REIN-LN BW5000-WJ/REIN-P-LN V 478 x D (27+675) x H (87 x4) mm V 478 x D (27+675) x H (87 x5) mn V 478 x D (77+625) x H (87 x4) mm V 478 x D (77+625) x H (87 x5) mm 12U/約343Kg \$1315(63 x5)kg 約85分間 約36時間 世 ブラックメタリック(マンセルN1。5近似値) 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 約50dB(FAN高速時 約55dB) 商用同期常時インバータ給電 W 478 x D (33+700) x H 87 mm V 478 x D (83+650) x H 87 mm 約65分間 約28時間 BX-50FJ/REI x 4台 ] 10U/\$280Kg \$252(63 x4)kg 00(85~115)V AC1500V1分間 ±10%以下 (100ms以下) 60 Hz -1%, +3% 100%連続 単相2線式 同期切換方式 単相2線式 Ш 第28Ka 5%以下 J~40°C 無瞬断 福用国人 海茶記 5000VA 50 V 478 x J) (27+675) x H (87 x3) mm V 478 x I) (77+625) x H (87 x3) mm \$189(63 x3)kg 8U/約217Kg 佢戶 約45分間 約20時間 交流無1 注1:インバー9異常はは際く 注2:周田温度25℃、負荷3000W時、バッテリ初期特性 注3:指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。 約25分間 約11時間 BX-50FJ/REI×2台 (陳N-V BIP-50FJ/REI×6劇)( BM5000-25FNJ/REIN / BM5000-25FNJ/REIN-LN V 478 x 11 (27+675) x H (87 x2) mm V 478 x D (77+625) x H (87 x2) mm 約126(63 x2)kg 6U/約154Kg 電池箱 (金具助位置1/標準) 外形寸法2 (金具取付位置2/選択可能) UPS本体 (金具取付位置1/標準) (PPU) 外形寸法2 (金具取付位置2/選択可能) 過渡電圧変動率 (電圧瞬時変動回復時間) バックアップ時間 蓄電池充電時間 接続電池箱型名 BN 相対湿度 外形寸法 ] 合計 リサイズ/質量 交流出力切換方式 交流出力切换時間 定格電圧 電圧整定精度 定格周波数 周波数精度 電圧波形歪率 買 定格の種類 内蔵蓄電池 絶縁抵抗 絶縁耐力 運転方式 入力容量 冷却方式 周波数 発熱量 電圧 相数 曹令 パネル塗装色 1.7-7.18+# (PPU) 認証 UPS型名 項目 4 ₽ 拟 黑 交流入力 交流出力 その他 蕃電池




# 19. 外形 5000VA/3500W (5kVA/3.5kW)


# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 FN J / RE I N

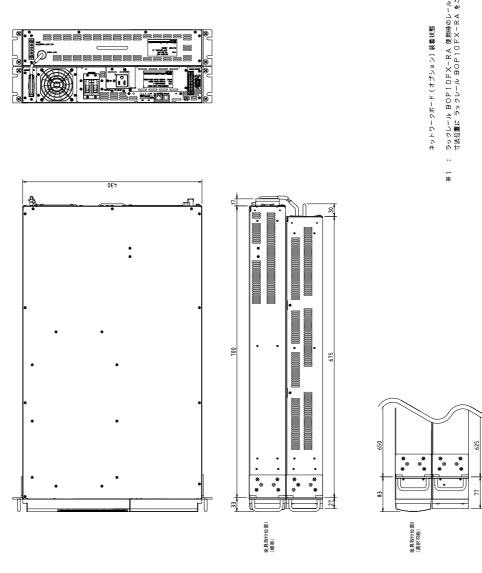


# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 / 2 5 / 4 5 / 6 5 / 8 5 / 1 1 0 FN J / R E I N

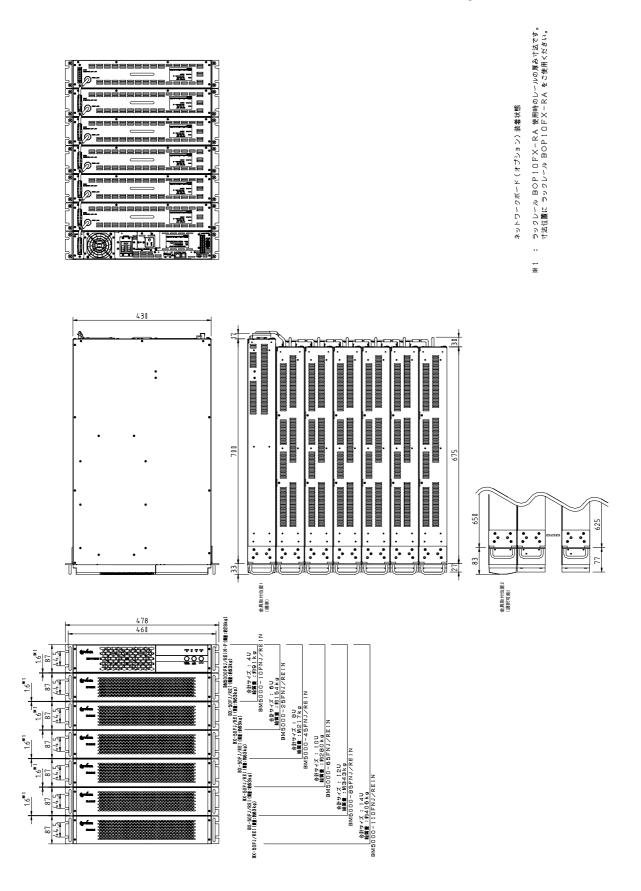

# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 F N J / R E I N - L N

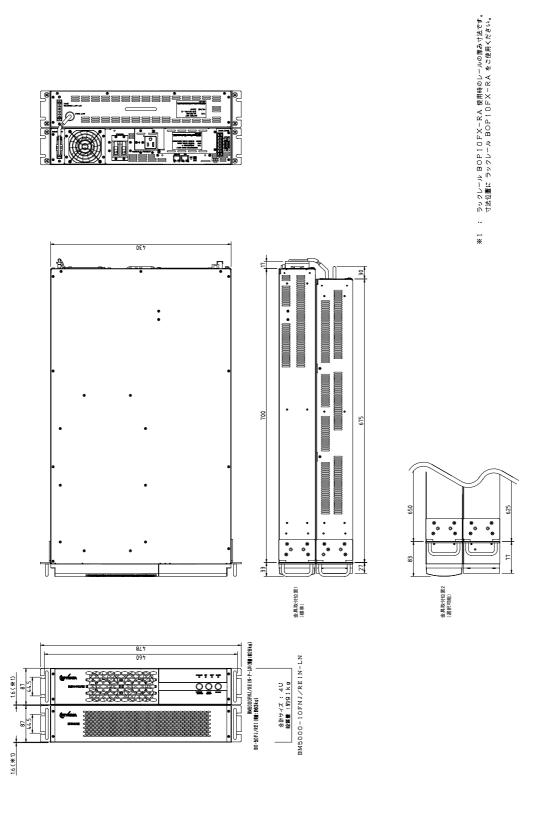

# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 / 2 5 / 4 5 / 6 5 / 8 5 / 1 1 0 FN J / RE I N - LN

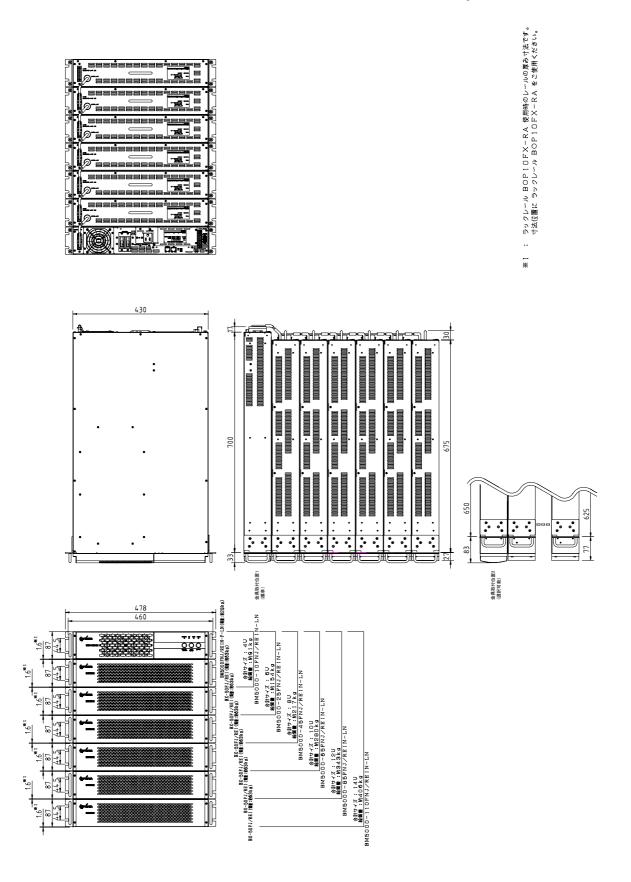



# ▲ 20. 仕様 5000VA/4000W (5kVA/4kW)

# □BM5000-10FNJ/REIN/40 / BM5000-10FNJ/REIN/40-LN

# 交流無停電電源装置 仕様書

| 型名      | BM5000-1           | LOFNJ/F           | REIN/ | 40 / BM5000-10FNJ/REIN/40-LN            | 備考                                    |
|---------|--------------------|-------------------|-------|---|---------------------------------------|
|         |                    | 容量                |       | 5000VA (4000W)                          | 定格負荷                                  |
|         | 運                  | 転方式               |       | 商用同期常時インバータ給電                           |                                       |
|         | 交流出                | 力切換方              | 式     | 同期切換方式                                  |                                       |
|         | 交流出                | 力切換時              | 間     | 無瞬断                                     | (注1)                                  |
|         | 定格                 | 外の種類              |       | 100%連続                                  |                                       |
|         |                    | 相数                |       | 単相2線式                                   |                                       |
| 交流出力    | 定                  | 格電圧               |       | 100∨                                    |                                       |
|         | 電圧                 | 整定精度              |       | - 1 % 、 + 3 %                           |                                       |
|         | 定格                 | \$周波数             |       | 50 / 60 Hz                              | 自動判別                                  |
|         | 周波                 | 数精度               |       | ±0,5%                                   | 商用停電時                                 |
|         | 電圧                 | 波形歪率              |       | 5%以下                                    | 線形負荷                                  |
|         | 過渡電                | 国王変動 <sup>図</sup> | k k   | ±10%以下                                  | 入力電圧急変±10%                            |
|         | (電圧瞬時              | 変動回復              | 時間)   | (100ms以下)                               | or負荷急変0∼100%                          |
|         |                    | 相数                |       | 単相2線式                                   |                                       |
| 点达 1 由  |                    | 電圧                |       | 100 (90~120) V                          |                                       |
| 交流入力    | ₽.                 | 波数                |       | 50 / 60Hz±5%                            |                                       |
|         | 入                  | 力容量               |       | 約5000VA                                 | 定格負荷時                                 |
|         | バック                | アップ時              | 間     | 約10分間                                   | (注2)                                  |
| 蓄電池     | 蓄電池                | 也充電時間             | 5     | 約4.5時間                                  | 電池公称電圧252∨                            |
|         | 内蔵                 | 養電池               |       | 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池                         | 高率放電長寿命タイプ                            |
|         | Z                  | <b>E</b> 熱量       |       | 480W·1728kJ/h                           | 定格入出力時                                |
|         | )<br>使用環境          | 温度                | Ę.    | 0~40°                                   |                                       |
|         | 区川水坑               | 相対湿               | ] 度   | 30~90%                                  | 結露なきこと                                |
|         |                    | 却方式               |       | 強制風冷                                    | 前方1m・A特性                              |
|         |                    | 騒音                |       | 約50dB(FAN高速時 約55dB)                     | 別力1171。日村性<br>  定格負荷時                 |
|         | 外形寸法 1<br>(金具取付位置1 | UPSZ<br>(PPI      | J)    | W478×D(33+700)×H87mm                    |                                       |
| その他     | /標準)               | 電池(<br>(BU        | 1)    | $W478 \times D(27 + 675) \times H87$ mm | 突起物を除く                                |
| C 47 16 | 外形寸法2<br>(金具取付位置2  | UPSZ<br>(PPI      | J)    | W478×D(83+650)×H87mm                    | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
|         | /選択可能)             | 電池(<br>(BU        |       | $W478 \times D(77 + 625) \times H87$ mm |                                       |
|         | \$22<br>This       | 量置                |       | PPU 約28kg· BU 約63kg                     |                                       |
|         | <br>パネルダ           | 送装色               | -BL   | ブラックメタリック(マンセルN1.5近似値)                  |                                       |
|         |                    |                   | -2F   | シルバーメタリック(マンセルN9近似値)                    |                                       |
|         |                    | 縁抵抗               |       | 5MΩ以上                                   | DC500Vメガにて                            |
|         | 絶                  | 縁耐力               |       | AC1500∨1分間                              | 入出力-FG間(注3)                           |

注1;インバータ異常時は除く

注2;周囲温度25℃、負荷3000 ₩時、バッテリ初期特性

注3;指定の試験方法で実施しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。

 $\square BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN/40$ BM5000-25/45/65/85/110FNJ/REIN/40-LN


仕様書 删 作電電 所載 中電電加数 公 当 第 1

|                    | ř   |  | ****  |  |   |   | +<br>±  |
|--------------------|---|--|---|--|---|---|---|
|                    | 頃日  |  |   |  |   |   | 繭布  |
|                    | UPS型名   | BM5000-25FNJ/REIN/40 / BM5000-25FNJ/REIN/40-LN | BM5000-25FNJ/REIN/40 / BM5000-45FNJ/REIN/40 /<br>M5000-25FNJ/REIN/40-LN BM5000-45FNJ/REIN/40-LN | BMS000-25FNJ/REIN/40 / BMS000-45FNJ/REIN/40 / BMS000-65FNJ/REIN/40 / BMS000-85FNJ/REIN/40 / BMS000-110FNJ/REIN/40 /<br>BMS000-25FNJ/REIN/40-LN BMS000-45FNJ/REIN/40-LN BMS000-65FNJ/REIN/40-LN BMS000-85FNJ/REIN/40-LN BMS000-110FNJ/REIN/40-LN  | BM5000-85FNJ/REIN/40 /<br>BM5000-85FNJ/REIN/40-LN | BM5000-110FNJ/REIN/40 /<br>BM5000-110FNJ/REIN/40-LN | 定格負荷  |
| 1,7-7-124          | 마하 (PPU) 型名   | BI   | BM5000FNJ/REIN-P/40   | P/40 / BM5000FN  | J/REIN-P/40-LN                                    | Z   |   |
|                    | 容量  |  |   | 5000VA (4000W)   |   |   |   |
|                    | 運転方式  |  | 一   | 商用同期常時インバータ給電  | ##<br>##  |   |   |
|                    | 交流出力切換方式  |  |   | 同期切換方式   |   |   |   |
|                    | 交流出力切换時間  |  |   | 無階別  |   |   | (注1)  |
|                    | 定格の種類   |  |   | 100%連続   |   |   |   |
|                    | 相数  |  |   | 単相2線式  |   |   |   |
| 交流出力               | 定格電圧  |  |   | 100V   |   |   |   |
|                    | 電圧整定精度  |  |   | -1%, +3%   |   |   |   |
|                    | 定格周波数   |  |   | 50 / 60 Hz   |   |   | 自動判別  |
|                    | 周波数精度   |  |   | 75'0∓  |   |   | 商用停電時   |
|                    | 電圧波形歪率  |  |   | 5%WF   |   |   | 線形負荷  |
|                    | 過渡電圧変動率<br>/ 雪圧磁性亦動回復時間)  |  |   | ±10%以下<br>(100mをN下)  |   |   | 入力電圧急変±10%<br>0.000 # 2 # 3 # 3 # 3 # 3 # 3 # 3 # 3 # 3 # 3 |
|                    | (電が到り)を30回(大学)回(大学)回(大学)回(大学)回(大学)回(大学)回(大学)回(大学)   |  |   | 10017811   |   |   | Or 其也   |
|                    | X L   |  |   | 100 (90~120) V   |   |   |   |
| 女流入力               | サンプ 単一  |  |   | 50 / 40H7+5"   |   |   |   |
|                    | 山 M X X X   |  |   | \ <del> </del> 5   |   |   | 计数盘指针   |
|                    | 人 7 7 4 年 1 7 7 1 | 240円公開   | #4.7.C.Z.PH   | H V UUUUK  | 名の日本  | %5110 △ PH  | 作の見句は(キロ)   |
|                    | √ I !?  | #3C.0.7JEJ                                     | #3407JE   | (2007)<br>(400年間   | (2007)国   | がATOは開  | 7777  |
| ##                 | 番電池化電時间 拉什里河 医拉什里   | #311時間<br>BX-50FJ/REI x 2台                     | BX-5  | #3C 8 時間<br>BX-50F J/REI x 4台  | 第355時間<br>BX-50FJ/REI x 5台                        | *946時間<br>BX-50FJ/REI x 6台                          |   |
| !<br>!<br>!        | 接続電池相型名   | (内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 6個)                      |   | (内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 9盤) (内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 12傷)(内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 15傷)(内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 18億  | 内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 15個)                         | (内蔵トレイ BTP-50FJ/REI x 18億)                          |   |
|                    | 内蔵蓄電池   |  | 小形  | 小形制御弁式(シール) 鉛蓄電池   | 調送  |   | 高率放電長寿命94プ  |
|                    | 発熱量   |  | -   | 480W · 1728kJ/h  |   |   | 定格入出力時  |
|                    | 使用<br>温度  |  |   | 0~40°C   |   |   |   |
|                    | 環境 相対湿度   |  |   | 30~6%  |   |   | 結響なきこと  |
|                    | 冷却方式  |  |   | 強制風冷   |   |   |   |
|                    | 軽音  |  | 約5  | 約50dB(FAN高速時 約55dB)  | B)  |   | 前方1m。A特性/定格負荷時  |
|                    | 外 UPS本体 (金具動竹位置17標準)  |  | Λ   | W 478 x D (33+700) x H 87 mm   | E   |   |   |
|                    | 形 (PPU) 外形寸法2 (金臭動性置2/選約可能)   | 6  | · M   | W 478 x D (83+650) x H 87 mm   | WI.   |   | おおまれる人  |
| から色                | 小形寸法1<br>寸 電池箱 (金具助付位置1/標準)   | V 478 x D (27+675) x H (87 x2) mm              | V 478 x D (27+675) x H (87 x3) mm   | uu (px 28) H x (529+22) (1 x 824 A   | V 478 x D (274675) x H (87 x5) m                  | V 478 x D (27+675) x H (87 x6) nn                   | 大西参の深く  |
|                    | $\sim$  | 3) V 478 x I) (774625) x H (87 x2) rm          | V 478 x D (77+625) x H (87 x3) mm   | V 478 x D (77+625) x H (87 x4) mn  | V 478 x D (77+625) x H (87 x5) mm                 | W 478 x D (77+625) x H (87 x6) mm                   |   |
|                    | W M M M M M M M M M M M M M M M M M M M   | 114000000                                      | VO 02/00/17   | *300XQ   | 007   | 2000000   |   |
|                    | BD   BD   BD   W   W   BD   W   W   W   W   W   W   W   W   W   | 第176(も3×77)大g<br>(11 /約15/1/0                  | #3189(63 x3)Kg<br>811 /#2171/0  | 新さらよ(も3 ×4)Kg<br>1 0 11 7約2801/0   | #3315(63 ×5)Kg                                    | *33/8(63 x6)kg                                      |   |
|                    | ?   | DY+016# \>>                                    | 00 / 176# / 00  <br>  00 / 176# / 00  | くり   100/1/1/100Kの   15/100Kの   15/100Kの | 1 C O / #3O+OPO                                   | _   |   |
|                    | パネル塗装色 <u>- SL</u>  |  | NUL   | シルバーメタリック(マンセルN9近似値)   |   |   |   |
|                    | 絶縁抵抗  |  |   | 子<br>M<br>の<br>M<br>G<br>M<br>の<br>M<br>T<br>M<br>の<br>M<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の<br>の  |   |   | DC500Vメガにて  |
|                    | 絶縁耐力  |  |   | AC1500V1分間   |   |   | 入出力-FG間(注3)   |
| 注1;47/f~<br>注2;周围3 | 注1;インバーク異常時は除く<br>注2;周囲温度25℃、負荷300w時、、  | バッテリ初期特性                                       |   |  |   |   |   |
| 注3;指定6             | り試験方法で実施しないと、部品   | しないと、部品の劣化や装置故障の原因となります。                       | でります。   |  |   |   |   |





# 2 1. 外形 5000VA/4000W (5kVA/4kW)


# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 FN J/RE I N/4 0

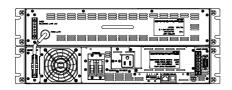




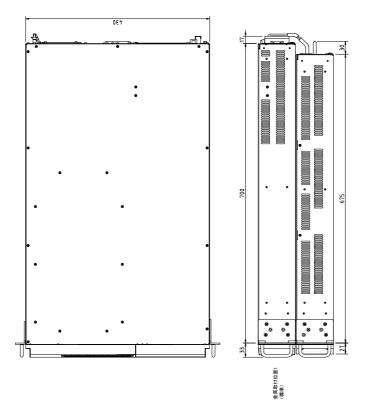

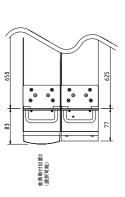


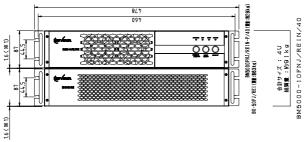


# $\square$ BM5000-10/25/45/65/85/110FNJ/REIN/40

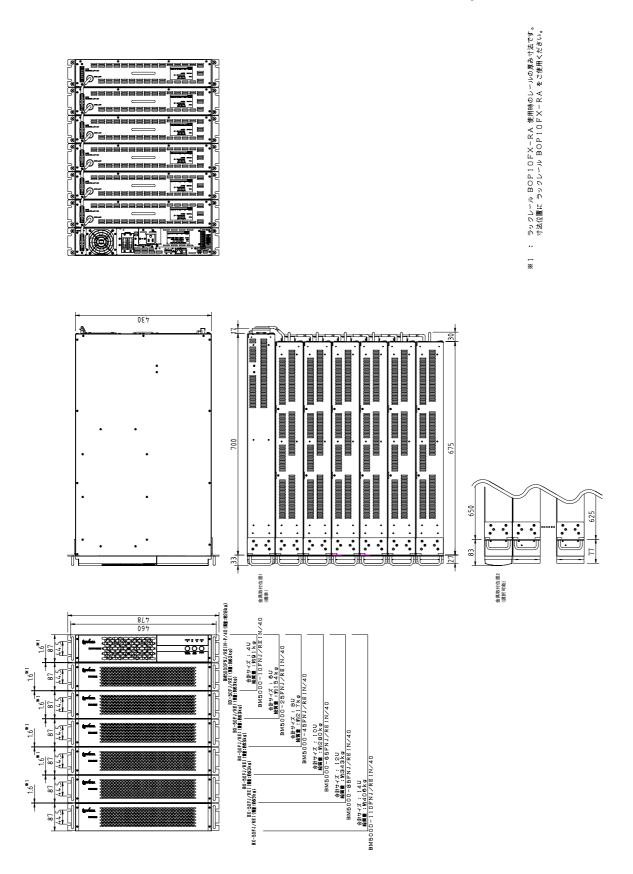

# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 F N J / R E I N / 4 0 - L N

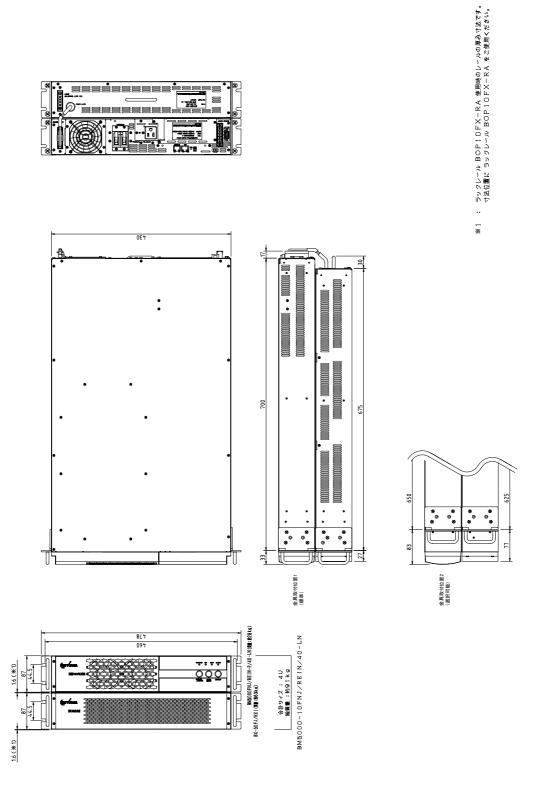

# $\square$ BM 5 0 0 0 - 1 0 / 2 5 / 4 5 / 6 5 / 8 5 / 1 1 0 FN J / RE I N - L N

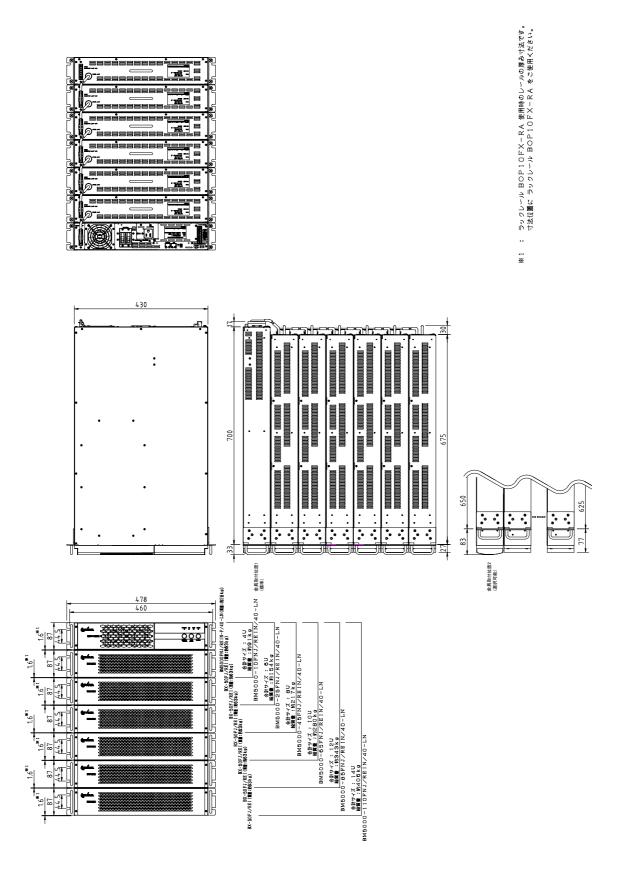

MEMO



口予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。 口取扱説明書の内容は、2012/10 現在のものです。

本製品に関するお問い合わせ、疑問点については、下記の「ミニUPSサービス相談室」、または販売 店までお問い合わせください。

> 株式会社 GSユアサ 「ミニUPSサービス相談室」 0120-456-652(フリーダイヤル)

(9:00~12:00・13:00~17:30 土日祝日・弊社休業日を除く)

株式会社 GSユアサ

http://www.gs-yuasa.com/gyp/jp/